


# 一時的に音を消す

## ミュート

一時的に、消音することができます。

[初期設定：OFF]

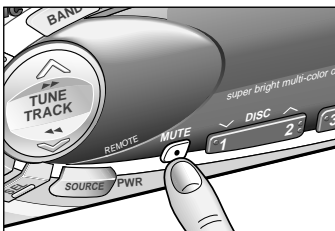

MUTE ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、ミュートが “ON/OFF” します。

MUTE OFF：通常の音量。

MUTE ON：消音される。(音が出なくなる)

- ミュートが “ON” のときはMUTEインジケータが点灯し、文字表示部の “MUTE” 表示が点滅します。

# MDタイトルをスクロールする

## MDタイトルスクロール

MDタイトル表示 (P.27 参照) は、連続してスクロールさせたり、静止させたりすることができます。

[初期設定：ON]



MDタイトル表示中に、DISP ボタンを 2秒以上押す。

- ボタンを押すごとに、MDタイトルスクロールが “ON/OFF” します。

SCROLL ON：MDタイトル表示が、連続してスクロールする。


SCROLL OFF：MDタイトル表示が一周スクロールしたあと、静止する。

# 外部機器の音声を聴く

## AUX

後面のAUX入力コードに外部機器の接続が必要です。

後面のAUX入力コード(外部入力)に外部機器を接続すると、その音声を聴くことができます。操作は、接続した各々の外部機器で行います。詳細は、接続した機器の取扱説明書を参照してください。

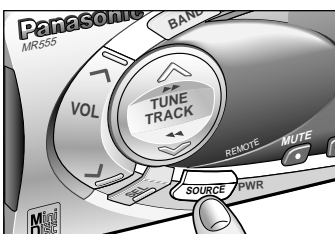

SOURCE ボタンを押して、AUX にする。

- 接続してある外部機器の音声に、切り替わります。


# ナビの音声案内を聴く

## ナビミュート

別売のナビゲーション (CN-DV2000D等) の接続が必要で

本機とナビゲーションのナビミュートコードを接続すると、ナビゲーションの音声案内のとき、自動的に本機の音を消音することができます。

[初期設定：ON]

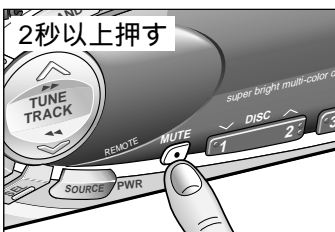

MUTE ボタンを 2秒以上押す。

- ボタンを押すごとに、ナビミュートが “ON/OFF” します。

MUTING ON：本機の音量を 0 (無音) にする。

MUTING OFF：本機の音量は、通常のまま変わらない。

- ナビミュートがはたらいているときは、文字表示部に “MUTING” と表示します。