


# 各部のなまえ

## 本体

### 前面部


センタースピーカーを開いたところ

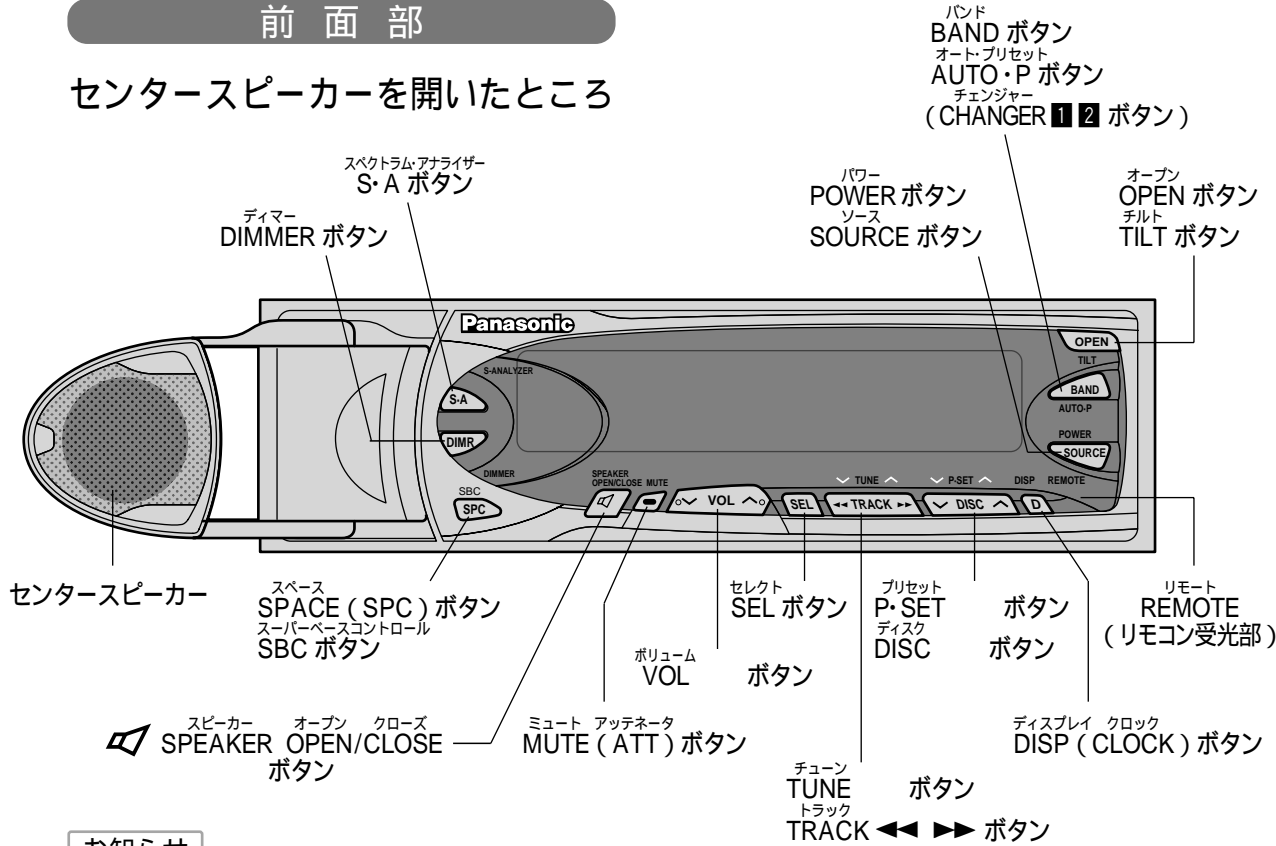

### お知らせ


本体には、下記のボタンがありません。リモコンで操作してください。

スキャン ボタン, ランダム ボタン, リピート ボタン

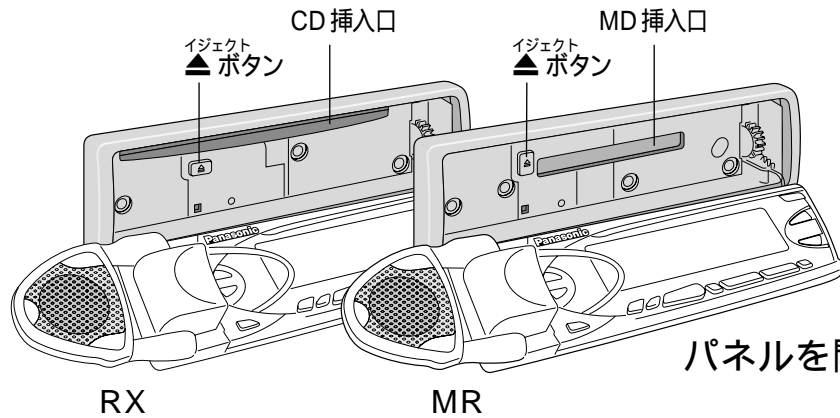

パネルを開いたところ

### ディスプレイ部

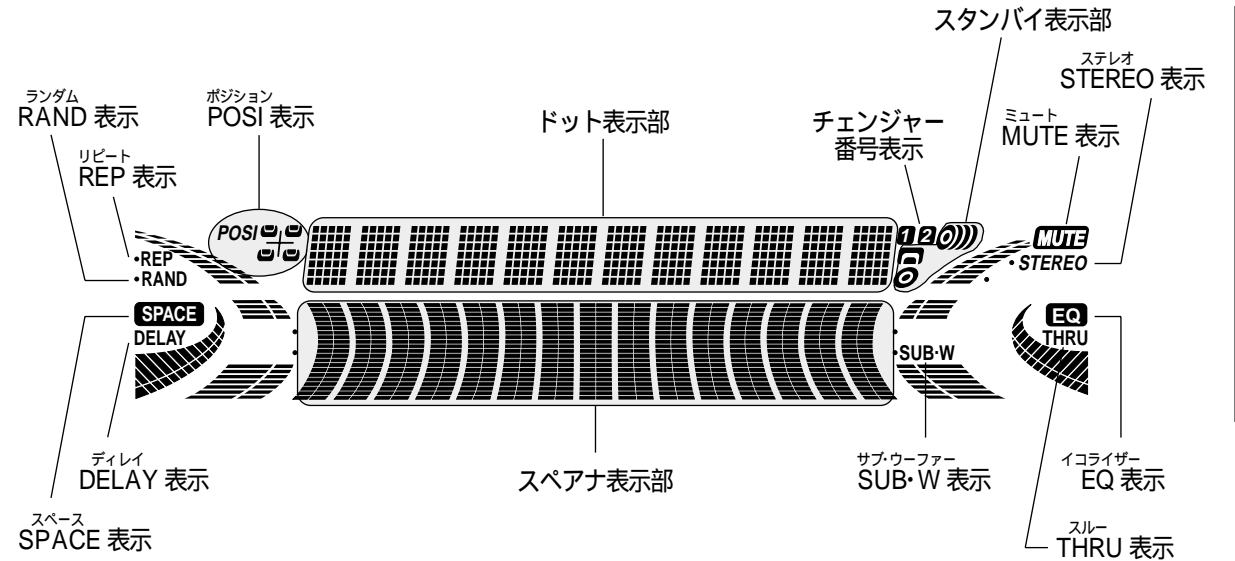

### 後面部

配線のしかたは、P.45 ~ 49 をご参照ください。

