


# 共通の操作

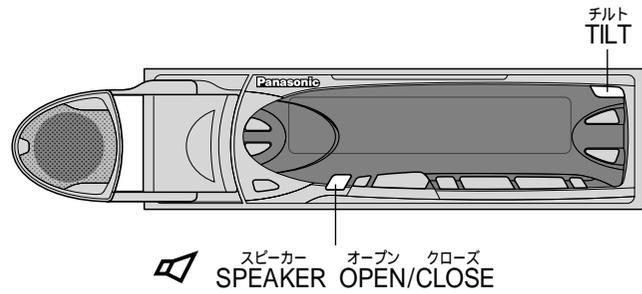

## お願い


パネルやセンタースピーカーは、手で動かしたり・動きを妨げたり・無理な力をかけたりしないでください。

## ⚠ 注意

**可動部やディスク挿入口に手・指を入れない**

**禁止**

可動部やディスク挿入口に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

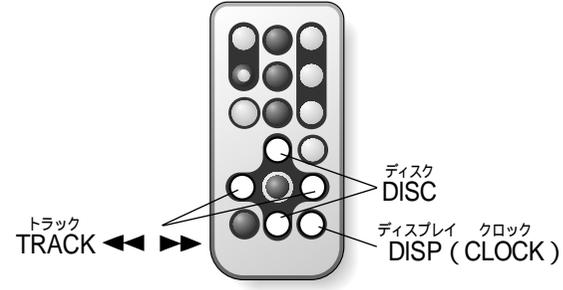

## 時計を調整する

時計は、24時間表示です。

- ① 時間調整モードにする  
DISP (CLOCK) を 2 秒以上押す。
 

**お知らせ**  
 ●電源が切れているときは、調整できません。  
 ●初めて調整するときは“ADJUST”の文字が点滅します。
- ② 時/分を切り替えて、調整する  
TRACK ◀◀ : 時間調整モードになり、時間表示が点滅します。  
TRACK ▶▶ : 分調整モードになり、分表示が点滅します。  
DISC : 時/分が進む  
DISC : 時/分が戻る
- ③ 時刻を確定する  
DISP (CLOCK) を押す。  
 ●時計が動き始めます。

## 時計を表示させる

DISP を押して、切り替える。

<p><b>電源が“入”のときは</b></p> <p>切り替わりかたは、ソースごとに異なります。</p> <p>各サウンドソースの通常表示</p> <p style="text-align: center;">時計表示</p> <p>ドットスペアナ表示 . . .文字表示部が、スペアナと同じような表示になる。</p> <p>MD タイトル表示 (アルバム名、アーティスト名など)</p> <p>MD タイトル表示 (曲名)</p>	<p><b>電源が“切”のときは</b></p> <p>時計表示・スタンバイ表示</p> <p style="text-align: center;">時計表示のみ</p> <p style="text-align: center;">表示なし</p>
---	--

**お知らせ**

時計が調整されていないときは、“ADJUST”の文字が表示されます。

### 本体のみ

## パネルの角度を変える

パネルの角度を調整すると、表示が見やすくなります。

本体の TILT (OPEN) を 1 秒以上押す。

**お知らせ**  
 ●車のイグニッションスイッチを“ACC”または“ON”にすると、パネルが調整されていた角度まで開きます。  
 ●車のイグニッションスイッチを“OFF”にすると、パネルが自動的に閉まります。

- ボタンを 1 秒以上押すごとに、パネルの角度が変わります。チルト機構：3 段階

### 本体のみ

## パネルを開く

本体の OPEN を押す。

パネルを閉じるときは

パネルが開いているときに、本体の OPEN を 1 秒以上押す . . . . .パネルが閉まり、調整されていた角度に戻ります。

本体の OPEN を押す . . . . .パネルが全閉します。(角度調整が解除されます。)

### 本体のみ

## センタースピーカーを開く

センタースピーカーが閉じていると、操作音(ボタンを押したときに出る音)以外の音が出ません。

本体の 🔊 を押す。

- 押すごとに、センタースピーカーが開閉します。

**お知らせ**  
 ●出力のレベルは、センタースピーカー出力で調整します。(P.26 参照)  
 ●センタースピーカーは、パネルの開閉に連動します。  
 ●パネルが開いているときは、センタースピーカーの開閉ができません。