
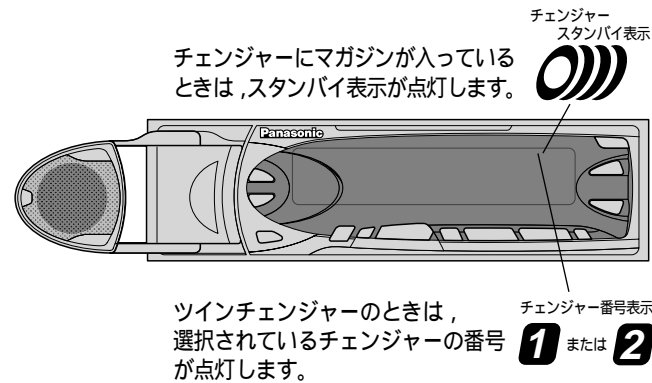


チェンジャーでCD/MDを聴く

別売のCDチェンジャー（CX-DP1205D等）
またはMDチェンジャー（CX-MD6D）を接続してください。

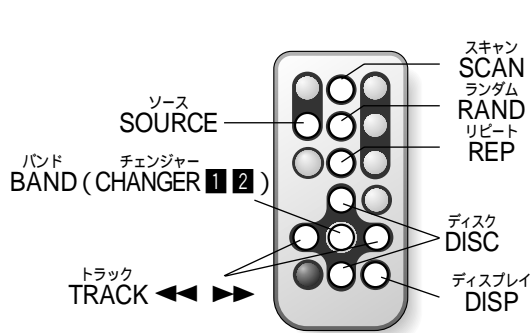

SOURCE を押して、
CHANGER を選ぶ

- ディスクを再生します。

お知らせ

“NO DISC”の文字が表示されたときは、チェンジャー（マガジン）にディスクを入れてください。

ディスクを選ぶ

- DISC : 次のディスクに替わる
- DISC : 前のディスクに替わる

曲を選ぶ

- TRACK ►► : 次の曲を頭出しする
- TRACK ◀◀ : 現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする

早送り/早戻しする

- TRACK ►► : 早送りする
 - TRACK ◀◀ : 早戻しする
- 0.5秒以上押し続け、聴きたいところではなす。

いろいろな聴きかた

リモコンのみ 探す	曲を探す スキャンプレイ	チェンジャー内のディスクの全曲が、約10秒ずつ次々に再生されます。	リモコンの SCAN を押す。 • 再生経過時間が点滅します。 • ひとまわりすると、もとの曲の頭から再生します。	解除したいときは SCAN を押す。
	ディスクを探す ディスクスキャンプレイ	チェンジャー内のディスクの1曲目が、約10秒ずつ次々に再生されます。	リモコンの SCAN を2秒以上押す。 • ディスク番号が点滅します。 • ひとまわりすると、もとのディスクの頭から再生します。	解除したいときは SCAN を2秒以上押す。
リモコンのみ 順不同で聴く	全てのディスクから選曲される ランダムプレイ	チェンジャー内のディスクの全曲から、規則性ない曲順で（ランダム）再生されます。	リモコンの RAND を押す。 • “RAND表示” が点灯します。	解除したいときは RAND を押す。
	1枚のディスクから選曲される ディスクランダムプレイ	現在聴いているディスクが、規則性ない曲順で（ランダム）再生されます。	リモコンの RAND を2秒以上押す。 • “RAND表示” が点滅します。	解除したいときは RAND を2秒以上押す。
リモコンのみ くり返し聴く	曲をくり返す リピートプレイ	現在聴いている曲が、くり返して再生されます。	リモコンの REP を押す。 • “REP表示” が点灯します。	解除したいときは REP を押す。
	ディスクをくり返す ディスクリピートプレイ	現在聴いているディスクが、くり返して再生されます。	リモコンの REP を2秒以上押す。 • “REP表示” が点滅します。	解除したいときは REP を2秒以上押す。

2台のチェンジャーで聴く


ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）で接続してください。

BAND (CHANGER 1 2) を押して、切り替える。

CHANGER 1 CHANGER 2

例) 通常表示

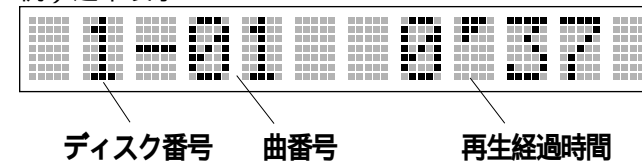

お願い

ツインチェンジャーコントロールユニットに、チェンジャーを1台しか接続しない場合は、CHANGER 1 に接続してください。

お知らせ

チェンジャーにマガジンを入れると、

- 電源が切れているとき
電源が入り、CHANGERモードになります。
- 他のサウンドソースのとき
CHANGERモードに切り替わります。

MDのタイトルを表示させるときは

DISP を押して、切り替える。

詳細は、MDの項をご参照ください。
(P.19 参照)