


# サウンド・音場を設定する

サウンド設定の項目は、以下のように切り替わります。

通常モード      HUMAN EQ      GRAPHIC EQ      BAL//FAD  
 CENTER LEVEL      SDBB SELECT      SUPER BASS      POSITION SEL

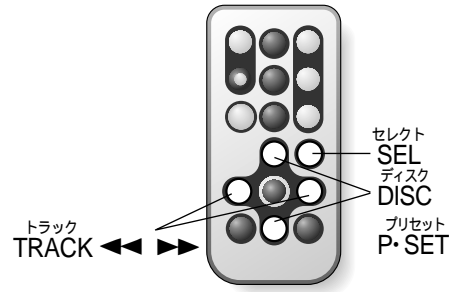

## 1 項目を選び、 2 設定する。

SEL を押して項目を選ぶ。

### お知らせ

約 10 秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。

### 音楽や気分にあった音質を選ぶ

HEQ (ヒューマンイコライザー)


49 パターンの中から音質を選び、複雑なイコライザー調整が簡単にできます。

初期設定：FLAT (0)  
 調整範囲：各 1 ~ 3  
 (49 種類)

HUMAN EQ を選び

- DISC (HEAVY) : 豊かな低音に変化する
- DISC (LIGHT) : 軽快な低音に変化する
- TRACK ◀ (SOFT) : 柔らかな高音に変化する
- TRACK ▶ (SHARP) : 歯切れのよい高音に変化する

●調整中は“EQ 表示”が点滅し、設定されると点灯します。

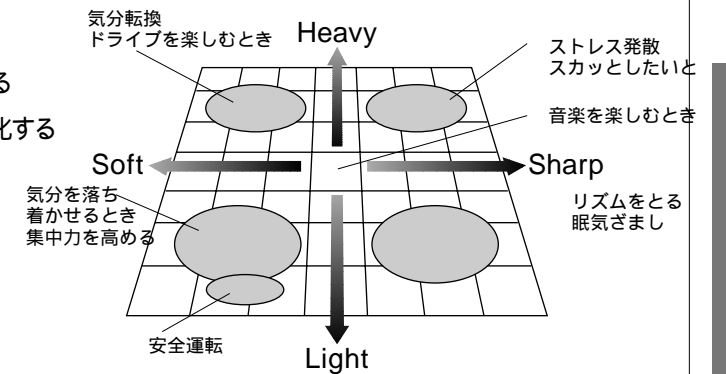

### 自分好みに調整した音質を、記憶させておく

GEQ (グラフィックイコライザー)

低音から高音までを 7 つの周波数帯域に分け、各々のレベルを調整できます。調整した音質は、5 種類まで記憶させることができます。

初期設定：各周波数とも 0  
 調整範囲：- 12 ~ + 12  
 1 ステップは、  
 2dB ごと

GRAPHIC EQ を選び

- P.SET を押して、プリセット番号 (1 ~ 5) を選ぶ。
- ( P.SET : 逆回り )

●記憶されている音質が、呼び出されます。

#### 記憶させるには

- プリセット番号 (1 ~ 5) を選んでから、
- ① SEL を 1 秒以上押して、GEQ プリセットモードにする。
  - ② 周波数ごとに、レベルを調整する。  
 TRACK ▶ を押して、周波数を選ぶ。( TRACK ◀ : 逆回り )  
 80 160 320 640 1.6k 4k 10k (Hz)

- DISC : レベルが上がる
  - DISC : レベルが下がる
- 調整中は“EQ 表示”が点滅します。

- ③ SEL を押して、記憶させる。  
 ●記憶されると“EQ 表示”が点灯します。

#### おすすめ設定を呼び出すには

こもりやすい低音域をカットした聴きやすい音質を、簡単に呼び出せます。

- P.SET を押して、プリセット番号 “6” を選ぶ。
- ( P.SET : 逆回り )

#### お知らせ

プリセット番号 “6” には、記憶できません。