

# その他の機能を設定する

機能コントロール設定の項目は、以下のように切り替わります。


通常モード    SIGNAL SEL    MUTING SEL    SPEANA SPEED    MUTE KEY SEL    TITLE SCROLL

TILT SELECT

DVD IN SET

CONTRAST SEL

AM V·ST SEL

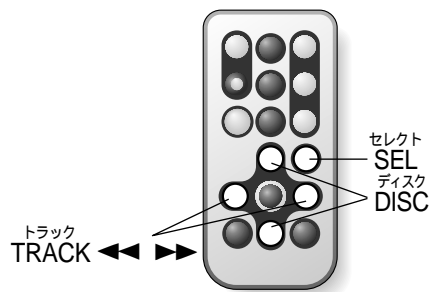

## 1 項目を選び、

- ① **SEL** を2秒以上押しして機能コントロールモードにし、
- ② **SEL** を押しして項目を選ぶ。

## 2 設定する。

**TRACK** **▶▶** を押しして、切り替える。( **TRACK** **◀◀** : 逆回り)

### お知らせ

約10秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。

### AM 放送にステレオ効果を与える

#### AM バーチャルステレオ

通常の AM ステレオ放送の受信とは異なります。

AM 放送にステレオ効果を与え、臨場感ある音声で楽しむことができます。

初期設定：AM V·ST OFF

**AM V·ST SEL** を選び

- ▶ **AM V·ST OFF** ... AM 放送を通常の音声で聴く。
- ◀ **AM V·ST ON** ... AM 放送にステレオ効果を与えて聴く。  
AM 放送を受信しているときのみ、切り替えられます。

### お知らせ

音場の設定 (SPACE) が優先されます。(P.26 参照)

### 表示を見やすくする

#### コントラスト

ディスプレイのコントラスト(陰・陽部分の差)を調整すると、表示が見やすくなります。(5段階)

初期設定：CONTRAST Lv 3  
調整範囲：Lv 1 ~ Lv 5

**CONTRAST SEL** を選び

- TRACK** **▶▶** : レベルが上がる
- TRACK** **◀◀** : レベルが下がる

レベルが大きいほど、コントラストの差がはっきりします。

### コードの入出力を切り替える

#### DVD IN 設定

- 設定中は“THRU 表示”が点滅します。
- 設定が“ON”のときは、“THRU 表示”が点灯します。

メインイン/プリアウトコード フロント、リヤーは、入出力兼用です。接続する機器に合わせて、設定を切り替えてください。

初期設定：DVD IN OFF

**DVD IN SET** を選び

- ▶ **DVD IN OFF** ... 出力(プリアウト)になる。
  - 別売の外部アンプを接続している場合
  - 何も接続していない場合
- ◀ **DVD IN ON** ... 入力(メインイン)になる。
  - 別売のデジタルサラウンドプロセッサ(CY-AC300D)を接続している場合(P.37, 48 ~ 49 参照)

### お知らせ

CY-AC300D を接続している場合だけ、設定を“ON”にしてください。

### パネルの角度を変えないで使う

#### チルト設定

パネルの角度を調整せずにご使用になるための、設定です。(P.12 参照)

初期設定：TILT ON

**TILT SELECT** を選び

- ▶ **TILT ON** ... パネルの角度を調整できる。
- ◀ **TILT OFF** ... パネルの角度を調整できない。