

動作がおかしい場合は


リセットスイッチ

この穴に折れない細い棒を入れて、スイッチを押す。

- 異常回復後，初期の状態に戻ります。記憶した内容や設定が解除されますので，ご注意ください。

お願い

どのボタンを押しても動作しない場合に、押してください。
パネルが開かない場合や正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。

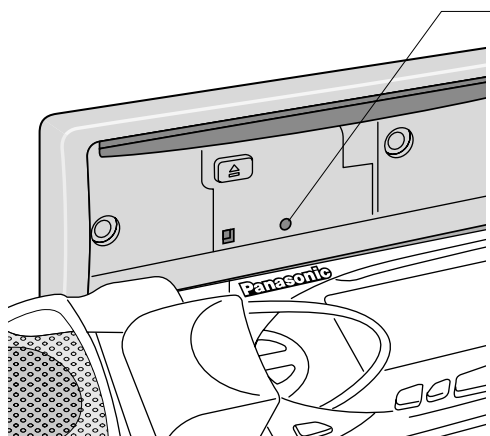


- 配線については，接続した各機器の取扱説明書をよくお読みください。
- スピーカーは各種とりそろえておりますので，お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けられている車では，バッテリーの端子をはずすとこれらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので，ご注意ください。

基本配線

使用する付属品

品名	数量
電源コネクター	1

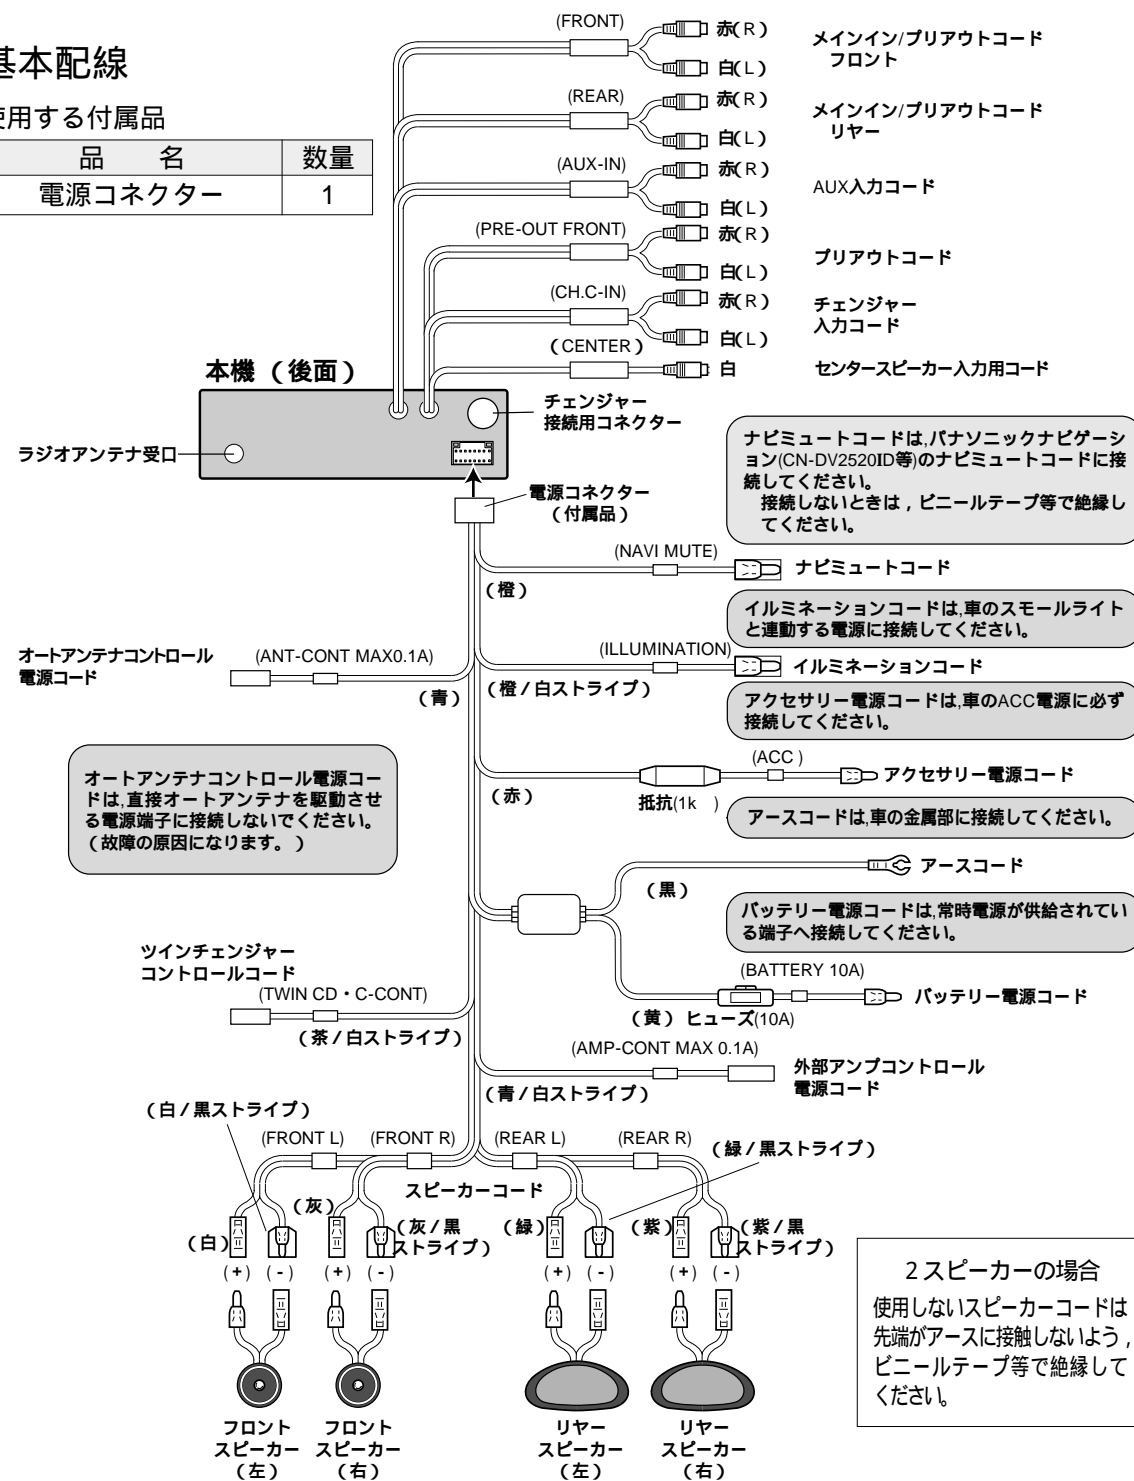

必要なときに