


CD を聞く

CD を入れる / 取り出すには

本体の **OPEN** を押して、パネルを開く

- CD を入れると、再生が始まります。

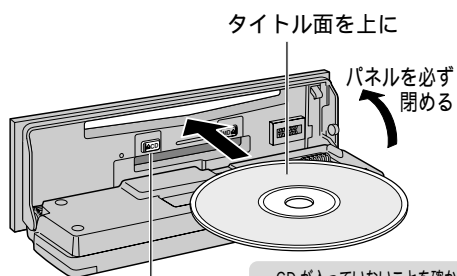

CD を取り出すには
本体の **CD** を押す

- CD が入っていないことを確かめてから、入れてください。
- CD の挿入口に、MD を入れないでください。
- シングルアダプターを使用しないでください。
- 8 cm CD は、アダプターなしで再生できます。

CD が入っているときは...


1 **SRC** を押して、
CD モードにする

- 再生が始まります。

2 **TUNE** を押して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには
0.5 秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早送り/早戻しされます。

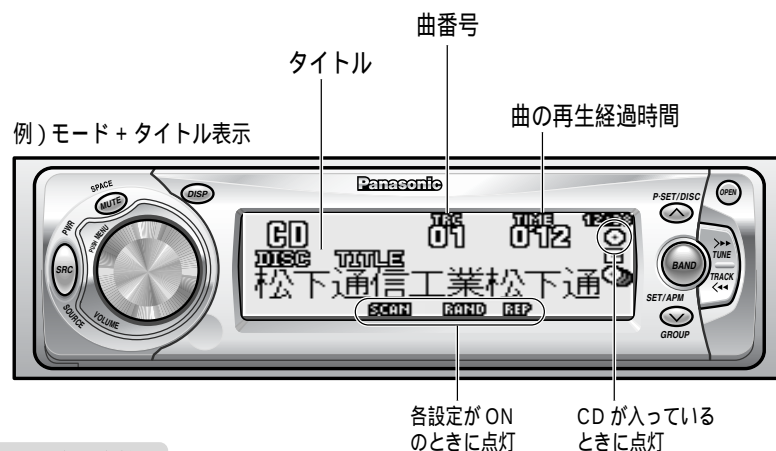

例) モード + タイトル表示

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.34 ページ)を
よくお読みください。

- 特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けた CD-R/RW) は使用しない

お知らせ

- CD-R/RW は、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、正しく表示されない場合があります。
- 80 分以上録音されているディスクは、正常に再生できません。

メニューから CD の設定をする

1 CD 再生中に **DISC** を押す。

2 **UP** / **DOWN** を押して
項目を選び、

3 **BAND** を押して
設定を切り替える。



順不同に聞く
(ランダム)
初期設定 OFF

RAND
を選び、

ON : 自動選曲する
OFF : 解除

繰り返し聞く
(リピート)
初期設定 OFF

REP
を選び、

ON : 再生中の曲を繰り返す
OFF : 解除

タイトル(テキスト)表示の設定
初期設定 DISC

TITLE
を選び、

DISC
ディスク名を全角で表示する (漢字 / ひらがな表示にも対応)
TRACK
曲名を全角で表示する (漢字 / ひらがな表示にも対応)
DISC / TRC
ディスク名と曲名を 2 行で表示する
(漢字表示は不可、ひらがなはカタカナに変換して表示される)
OFF
表示しない
CD テキスト (ディスクに記録されている
タイトル情報) が表示されます。
左のマークがついたディスクなど
本機では、日本語を優先して表示します。
(英語を優先させることはできません。)
• 表示できない文字は「?」と表示されます。
• 使用したレコーダーによっては、正しく表示されない
場合があります。

スクロールの設定
初期設定 OFF

TITLE SCROLL
を選び、

ON : 繰り返しスクロールする
OFF : 一周スクロールしたあと、静止する
• 設定 OFF のときに、一周だけスクロールさせるには
タイトル表示中に **BAND** を 2 秒以上押す

お知らせ

- 設定以外の操作は、通常画面に戻してから行ってください。
- 設定を続けるときは、**2** に戻って項目を選んでください。
- 通常画面に戻すには...

DISP または **DISC** を押す

リモコンダイレクト設定
ランダム / スキャン* / リピートは、
リモコンのボタン一つで操作できます。

メニューが表示されていないときに
RAND **SCAN** **REP**
4 / **5** / **6** を押す
(再度押すと、解除)

- * 曲を探す (スキャン) リモコンのみ
全ての曲を約 10 秒ずつ再生する
• 一周すると解除されます。

お知らせ

- 「NO TITLE」と表示されたときは...
情報が記録されていません。

