


MD を聞く

MD を入れる / 取り出すには
本体の **OPEN** を押して、パネルを開く

- MD を入れると、再生が始まります。

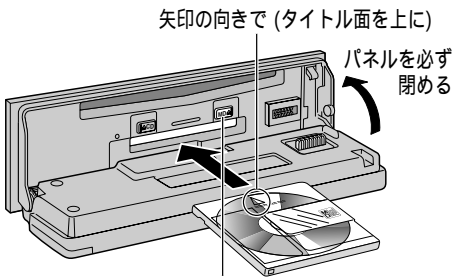

MD を取り出すには
本体の **MD△** を押す

- MD が入っていないことを確かめてから、入れてください。
- CD の挿入口に、MD を入れないでください。

MD が入っているときは...

1 **SRC** を押して、
MD モードにする

- 再生が始まります。

2 **TUNE** を押して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには
0.5 秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早送り/早戻しされます。


聞きたい曲 (グループ) をスピーディに選ぶには

MDLP で多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

UP **DOWN** を押して、
曲 (グループ) を選ぶ

- 押し続けている間、連続して切り替わります。
- グループ録音されている場合
グループ単位でスキップして頭出しする
- グループ録音されていない場合
10 曲スキップして頭出しする
ディスク内の総曲数 (最終曲・先頭曲) を
超えたときは、1 曲目から再生されます。

再生中の曲がどのグループにも属していない場合には、
先頭グループの 1 曲目 (先頭曲) から再生が始まります。

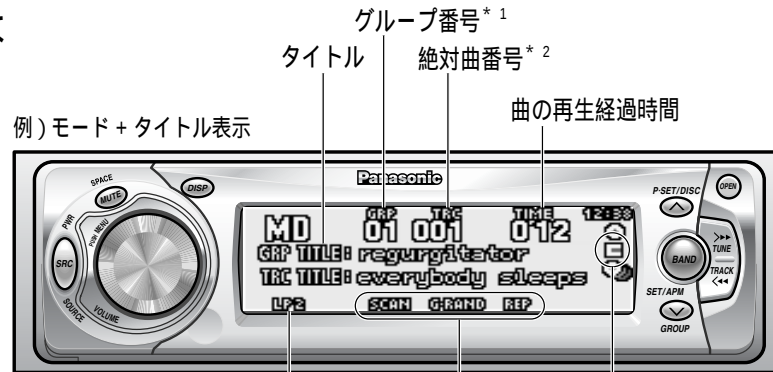

例) モード + タイトル表示

各曲の録音モード
LP2 : 2 倍長録音
LP4 : 4 倍長録音
消灯時 : 標準録音 (ステレオ/モノラル)

各設定が ON
のときに点灯

MD が入っている
ときに点灯

- * 1 グループ番号 : グループ登録されている場合のみ、表示されます。
- * 2 絶対曲番号 : ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は、
表示されません。

お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLP モードは標準モードと比較して、音質に若干
の変化があります。あらかじめご了承ください。
- 本機ではグループ登録できません。
- グループの編集 (曲の追加・削除・移動など) を行っ
た場合には、グループ機能が正しく動作しなかつた
り、使えないことがあります。グループ登録しなお
してください。
- 100 以降のグループは、グループとして認識されま
せん。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

グループ管理情報について

- グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の
記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力すること
により、グループ登録できます。(最大 99 グループまで) • グループ
機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディス
ク名として表示されます。• グループ管理情報が正しいフォーマット
で記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかつ
たり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報 (文字列) の例

0 ; My_BEST//1-5 ; Pops//6-9 ; Rock//...

- ①「0 ;」で、ディスク名を認識
- ②③「数字 - 数字 ;」で、グループの先頭曲 - 最終曲を認識
グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

メニューから MD の設定をする

1 MD 再生中に **DISC** を押す。

- グループ録音されていない場合には、
• 「G-RAND」「G-REP」の項目が表示されません。
• 「TITLE」の設定内容が異なります。(※ 下記参照)

2 **UP** **DOWN** を押して
項目を選び、

3 **BAND** を押して
設定を切り替える。



順
同
に
聞
く
(ランダム)
初期設定
OFF

RAND
ON : 全ての曲から自動選曲する
OFF : 解除

G-RAND
ON : 再生中のグループから自動選曲する
OFF : 解除

繰
り
返
し
聞
く
(リピート)
初期設定
OFF

REP
ON : 再生中の曲を繰り返す
OFF : 解除

G-REP
ON : 再生中のグループを繰り返す
OFF : 解除

タイ
トル
表
示
の
設
定

初期設定
DISC
または
GROUP

グループ録音されている場合には、
ディスク名を表示できません。
DISC または **GROUP**
ディスク名またはグループ名を
全角で表示する (漢字・ひらがな表示にも対応)
TRACK
曲名を全角で表示する
(漢字・ひらがな表示にも対応)
DISC/TRC または **GRP/TRC**
ディスク名と曲名、またはグループ名と曲名を
2 行で表示する (漢字・ひらがな表示は不可)
OFF
表示しない

- 表示できない文字は「?」と表示されます。
- 使用したレコーダーによっては、正しく表示されない
場合があります。

ス
ク
ロ
ー
ルの
設
定

初期設定
OFF

TITLE SCROLL
ON : 繰り返しスクロールする
OFF : 一周スクロールしたあと、静止する
• 設定 OFF のときに、一周だけスクロールさせるには
タイトル表示中に **BAND** を 2 秒以上押す

お知らせ

- 設定以外の操作は、通常画面に
戻してから行ってください。
- 設定を続けるときは、**2** に戻っ
て項目を選んでください。
- 通常画面に戻すには...

DISP または **DISC** を押す

リモコンダイレクト設定
ランダム / スキャン* / リピートは、
リモコンのボタン一つで操作できます。

メニューが表示されていないときに

RAND **SCAN** **REP**
4 / 5 / 6 を押す
(再度押すと、解除)

- * 曲を探す (スキャン) **リモコンのみ**
全ての曲を約 10 秒ずつ再生する
• 一周すると解除されます。

2 秒以上押すと、
グループランダム / グループリピート
になります。グループスキャン機能はありません。
(再度 2 秒以上押すと、解除)

お知らせ

- グループ名が記録されていないときは、
先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。
(例: 1-12)
- 「NO TITLE」と表示されたときは...
情報が記録されていません。
- 「OUT OF GROUP」と表示されたときは...
再生中の曲がどのグループにも属していません。

