


# MDを聴く(つづき)

## 自動的に曲を選ばせて聴く

### ランダムプレイ

現在再生しているMDの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。 [ 初期設定 : OFF ]

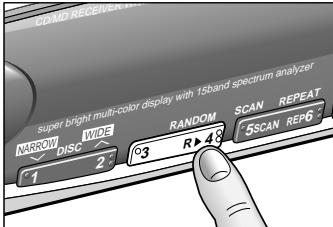

R▶ボタンを押す。


- ボタンを押すごとに、ランダムが“ON/OFF”します。
- ランダムが“ON”的ときは、RANDインジケーターが点灯します。

使いかた

## 聴きたい曲を探す

### スキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲を、約10秒ずつ次々に聴くことができます。 [ 初期設定 : OFF ]

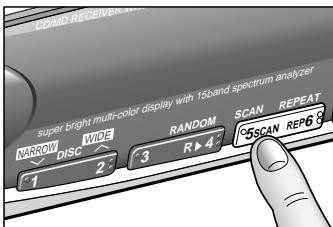

SCANボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、スキャンが“ON/OFF”します。
- スキャンが“ON”的ときは、SCANインジケーターが点灯します。
- 再生していた曲の前曲までひとまわりスキヤンすると解除され、もとの曲の頭から再生が始まります。


聴きたい曲が見つかったときは、スキャンを“OFF”します。

## 同じ曲を繰り返し聴く

### リピートプレイ

現在再生している曲を、繰り返して聴くことができます。

[ 初期設定 : OFF ]

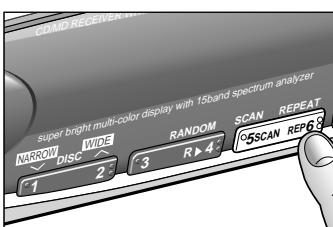

REPボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、リピートが“ON/OFF”します。
- リピートが“ON”的ときは、REPインジケーターが点灯します。