# プリアウト(外部出力)設定(วづき)

## スルー出力 ( PREOUT THRU )

●調整中はTHRUインジケーターが点滅し、設定されると点灯します。

#### お知らせ

- ●スルー出力は,内部アンプの音量バランス調整(フェダー:P.36 参照)に連動して変化する, ステレオ出力です。
- スルー出力のときは, POSITION, SBC / SBC-SW の効果がありません。

### スルー出力の設定項目を選ぶ



① プリアウト設定モードにする SUB·W ボタンを2秒以上押す。

> : SUB-Wインジケーターが点滅します。 スルー出力のとき ● サブウーファー出力のとき : THRUインジケーターが点滅します。



② サブウーファー出力をスルー出力に切り替える VOL ボタン を押す。

リモコンの場合には, **ボタン**を押します。


#### ③ 設定項目を選ぶ

SUB·W ボタンを押す。

●ボタンを押すごとに,次のように切り替わります。

LEVEL SELECT : 音量レベル調整

F/R SELECT : フェダー連動設定

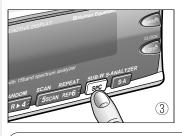

お知らせ

音量レベルを調整する [初期設定:0dB,調整範囲:- dB,-10dB~+10dB(2dBごと)]

設定項目を "LEVEL SELECT "にする。



TRACK ▶▶ ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。 リモコンの場合には, > < **ボタン** を押します。

TRACK ▶▶: レベルが上がる。 TRACK **◄** : レベルが下がる。

> - dB , - 10 dB 0 dB + 10 dB

dB:プリアウトに接続したアンプから音が出なくなる。