


便利な機能

便利な機能の表示

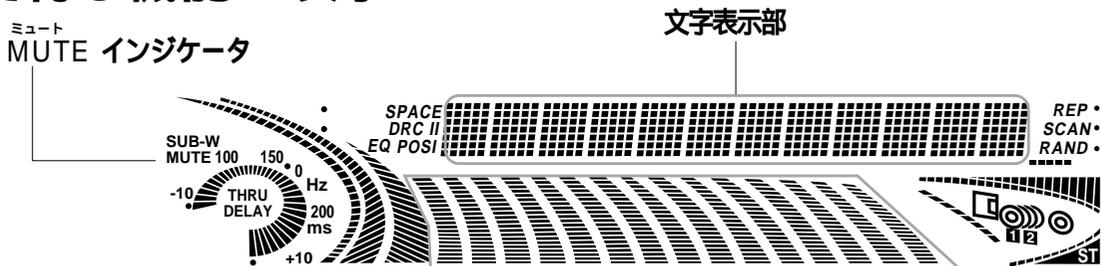


スペアナ表示を切り替える

スペアナ表示部

16種類の中から、表示パターンを選ぶことができます。

[初期設定：DEMO(デモモード)]

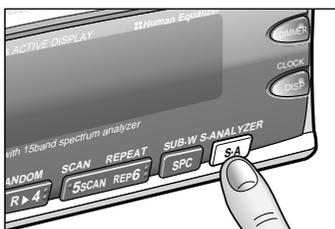

S・A ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。


お知らせ

デモモードでは操作ができないことがありますので、デモモード以外のスペアナ表示に切り替えてください。

- ① DEMO : すべてのスペアナ表示を順番にデモンストレーションする。(デモモード)
- ② WAVE : スペースファンタジーの幕開けを予感させるシンプルなスペアナ。
- ③ AURORA : 天にかかるオーロラのイメージ。
- ④ MILKY WAY : 宇宙空間に流れる雄大な天の川をイメージ。
- ⑤ BIG BANG : 宇宙創世。星の誕生をイメージ。
- ⑥ SUN : サンサンと降りそそぐ暖かさをイメージ。
- ⑦ PULSAR : 星たちの脈動、生命の活気をイメージ。
- ⑧ FLARE : 太陽から宇宙空間へのエネルギー解放現象をイメージ。
- ⑨ TWINKLE STAR : 無数の星の瞬く瞬間をイメージ。
- ⑩ METEOR : 無限に広がる宇宙空間を駆け巡る、流星群をイメージ。
- ⑪ PROMINENCE : 太陽の表面で燃え上がる炎をイメージ。
- ⑫ BLACK HOLE : 光が暗闇を振り切って、解き放たれるイメージ。
- ⑬ COMET : 流れる彗星に乗って、現在のSPACE(スペース)モードを表示する。
- ⑭ SPACE FEVER : ある周波数の一定のレベルをキャッチすると、スロットがフィーバー目指して回る。
- ⑮ BLANK SPEANA : スペアナ表示だけを消灯する。
- ⑯ ALL DISP OFF : ディスプレイ全体(照明含む)を消灯する。
操作をすると点灯し、操作を終えたあと(約5秒後)に再び消灯します。

スペアナ表示をアレンジする

スペアナ表示を変化させることができます(②～④のみ) [初期設定：NORMAL / SPEANA POSI]

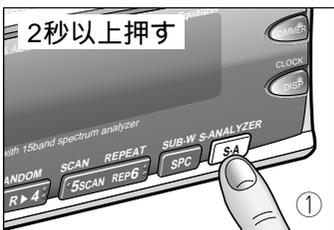

① スペアナアレンジモードにする
S・A ボタンを2秒以上押す。

② スペアナ表示を変化させる
方向転換する

TRACK ►► ボタンを押す。(TRACK ◀◀：逆回り)
リモコンの場合には、> または < ボタンを押します。

● ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。



- ▶ NORMAL : 通常のスぺアナ表示。
(REVERSE 3 の左右が反転する。)
- REVERSE 1 : NORMAL の上下が反転する。
- REVERSE 2 : REVERSE 1 の左右が反転する。
- REVERSE 3 : REVERSE 2 の上下が反転する。

ネガとポジを反転する

VOL ボタンを押す。
リモコンの場合には、 ボタンを押します。


● ボタンを押すごとに、表示パターンのネガとポジが反転します。



お知らせ

文字表示部をスペアナ表示にする

文字表示部にスペアナを表示することができます。 [初期設定：各サウンドソースの通常表示]

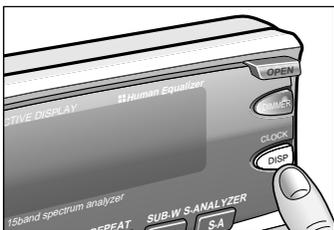

DISP ボタンを押す。

● ボタンを押すごとに、文字表示部が次のように切り替わります。

各サウンドソースの通常表示

時計表示

TRACK TITLE (MDトラックタイトル)

DISC TITLE (MDディスクタイトル)

スペアナ表示


お知らせ

便利な機能 (つづき)

ディスプレイの明るさを設定する

ディマー

車のスモールライトが“ON”または“OFF”のときのディスプレイの明るさを、それぞれ設定することができます。
[初期設定：ライトON時 ... MID, ライトOFF時 ... HIGH]

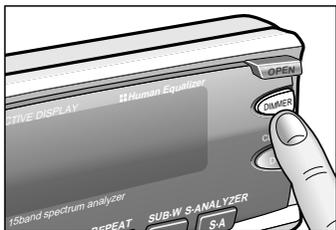

DIMMER ボタンを押す。


- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。
- ➔ DIMMER HIGH : 照明が明るくなる。
DIMMER MID : 照明が、中間の明るさになる。
DIMMER LOW : 照明が暗くなる。

一時的に音を消す

ミュート

一時的に消音することができます。

[初期設定：OFF]

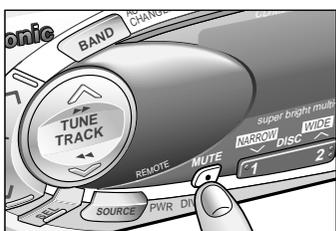

MUTE ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、ミュートが“ON/OFF”します。
- MUTE OFF : 通常の音量。
MUTE ON : 消音される。(音が出なくなる)
- ミュートが“ON”のときは、MUTEインジケーターが点滅します。

外部機器の音声を聴く

AUX

後面のAUX入力コードに外部機器の接続が必要です。

後面のAUX入力コード(外部入力)に外部機器を接続すると、その音声を聴くことができます。操作は、接続した各々の外部機器で行います。詳細は、接続した機器の取扱説明書を参照してください。



SOURCE ボタンを押して、ソースをAUXにする。

- 接続してある外部機器の音声に、切り替わります。

ナビの音声案内を聴く

ナビミュート

別売のナビゲーション(CN-DV2000D等)の接続が必要で

本機とナビゲーションのナビミュートコードを接続すると、ナビゲーションの音声案内のとき、自動的に本機の音量を下げるすることができます。ナビミュートの音量は、設定することができます。(P.48 参照)

お知らせ

- ナビミュートがはたらいているときは、文字表示部に“MUTING”と表示します。
- ナビミュートの設定が“MUTING OFF”のときのみ、VOL ボタン で本機の音量を調整できます。(P.48 参照)

その他の設定 (つづき)


MDタイトルをスクロールする

MDタイトルスクロール

MDタイトル表示 (P.25, 29 参照) は、連続してスクロールさせたり、静止させたりすることができます。

[初期設定 : ON]

設定項目を “ TITLE SCROLL ” にする。(P.47 参照)

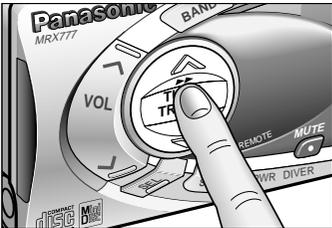

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。
リモコンの場合には、> < ボタン を押します。

- ボタンを押すごとに、MDタイトルスクロールが “ ON/OFF ” します。

SCROLL ON : MDタイトル表示が、連続してスクロールする。

SCROLL OFF : MDタイトル表示が一周スクロールしたあと、静止する。

お知らせ

MDタイトルスクロールが “ OFF ” のときに、DISP ボタンを2秒以上押すと、表示を一周だけスクロールすることができます。再スクロール

ナビミュートの音量を設定する


ナビミュートレベル

別売のナビゲーション (CN-DV2000D等) の接続が必要で

ナビゲーションの音声案内時の本機の音量を設定することができます。

[初期設定 : ON]

設定項目を “ MUTING SEL ” にする。(P.47 参照)

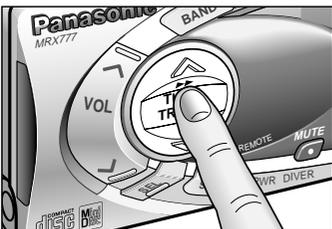

TRACK ►► ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。(TRACK ◄◄ : 逆回り)
リモコンの場合には、> または < ボタン を押します。

► MUTING ON : 本機の音量を 0 (無音) にする。

MUTING HALF : 本機の音量を約1/2に下げる。

└─ MUTING OFF : 本機の音量は通常のまま変わらない。

お知らせ

- ナビミュートがはたらいているときは、文字表示部に “ MUTING ” と表示します。
- ナビミュートの設定が “ MUTING OFF ” のときのみ、VOL ボタン で本機の音量を調整できます。


スペアナ表示の動きの速さを設定する

スペアナスピード

スペアナ表示の動きの速さを変えることができます。

[初期設定 : FAST]

設定項目を “ SPEANA SPEED ” にする。(P.47 参照)

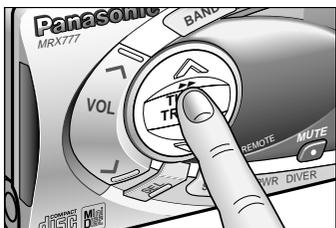

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。
リモコンの場合には、> < ボタン を押します。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。

FAST : スペアナ表示の動きが速くなる。

SLOW : スペアナ表示の動きが遅くなる。


スモールライト消し忘れ防止アラーム

本機のイルミネーションコードを車のスモールライトと連動する電源に接続すると (P.58 参照), 車のライトが点灯したままエンジンスイッチを “ OFF ” したときにピーブ音が鳴ります。ライトの消し忘れ防止にお役立てください。

お知らせ


スモールライト消し忘れ防止アラームのピーブ音は、音量や “ ON/OFF ” の設定ができません。

操作パネルの取りはずしかた

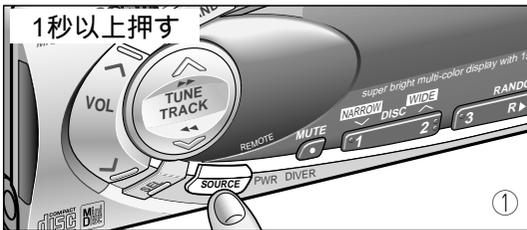


① 電源を切る

PWR ボタンを1秒以上押す。
リモコンの場合には、OFF ボタンを押します。

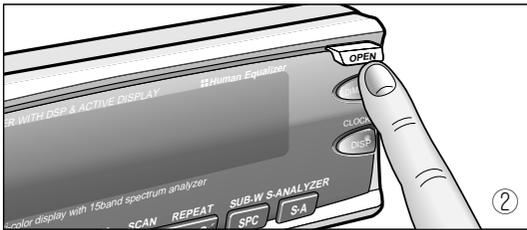

② 操作パネルを開く

操作パネルの OPEN ボタン を押す。

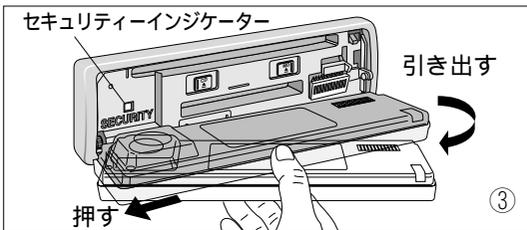

③ プレートを取りはずす

操作パネルを左側に押しながらずらし、手前に引く。
● 操作パネルを取りはずすと、セキュリティインジケータが点滅します。


お願い

操作パネルを取りはずす前に、必ず電源を切ってください。

お知らせ


- 操作パネルを取りはずしているときは、操作できません。
- セキュリティインジケータは、点滅しないように設定することができます。(P.47 参照)

操作パネルの取り付けかた

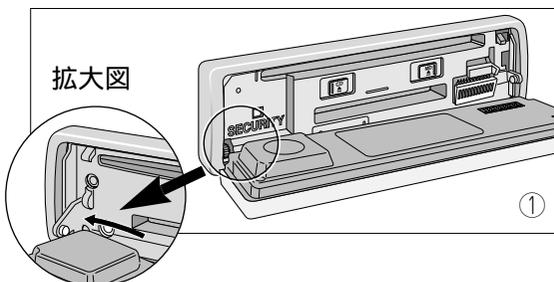

① 操作パネルを本体にはめる

操作パネルの左端のくぼみを本体の左端にある突起部と合わせてから、操作パネルの右端のくぼみを突起部にはめ込む。

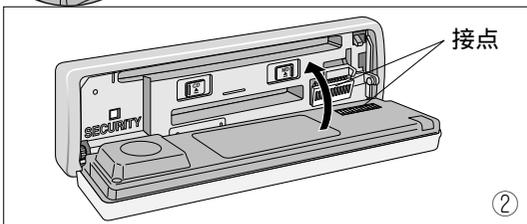

② 操作パネルを閉じる

操作パネルを押し上げて、戻す。