


各部のなまえ

本体

前面部


センタースピーカーを開いたところ

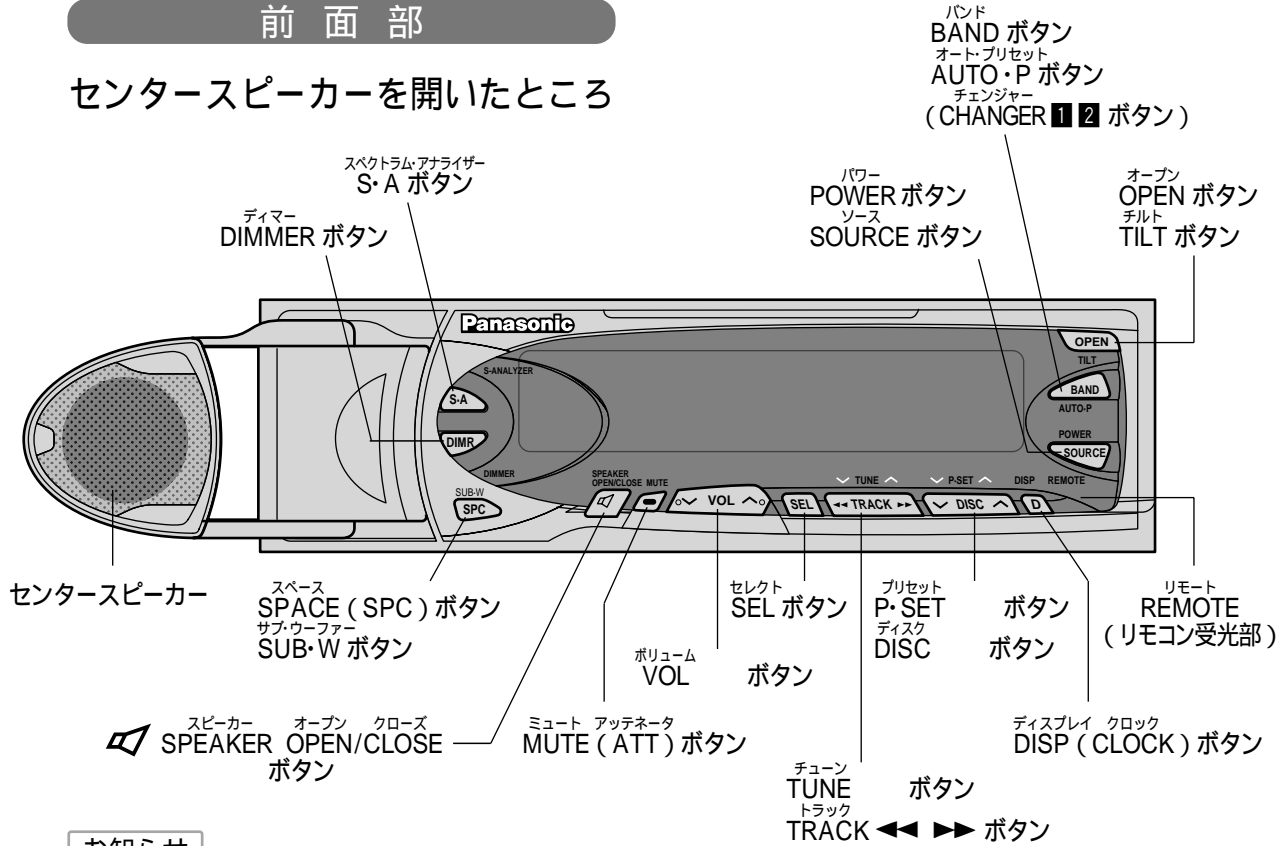

お知らせ


本体には、下記のボタンがありません。
リモコンで操作してください。

スキャン ボタン、ランダム ボタン、リピート ボタン

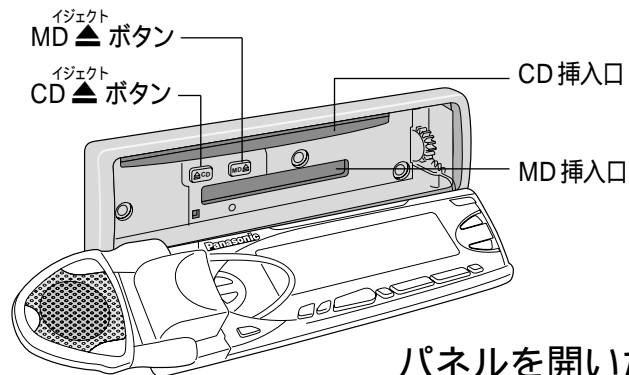


パネルを開いたところ

ディスプレイ部

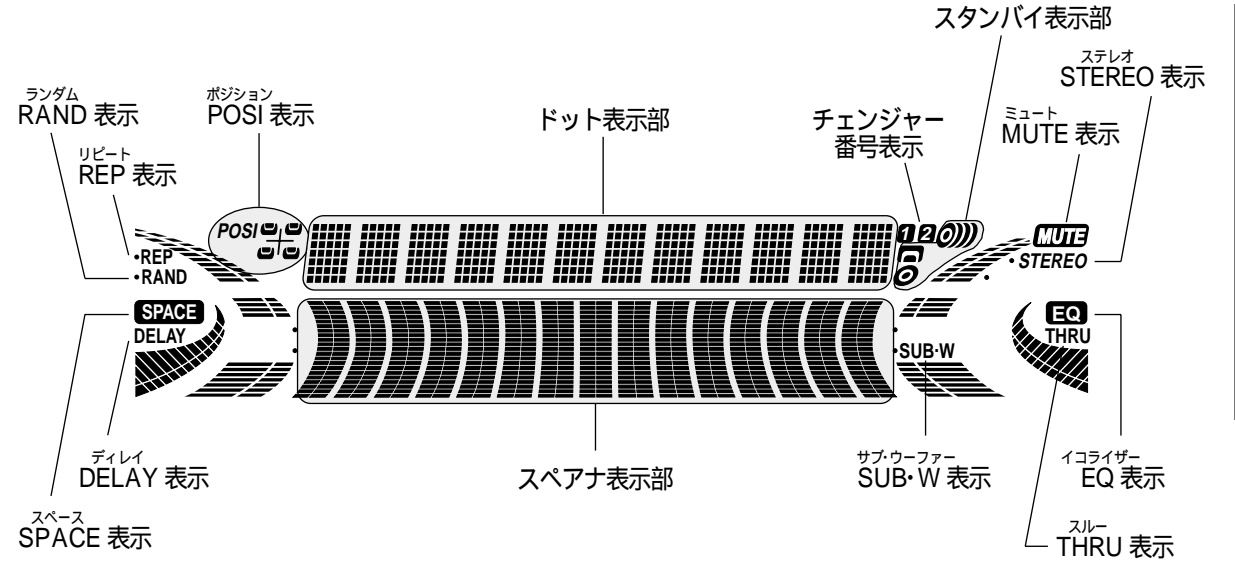

後面部

配線のしかたは、P.45 ~ 49 をご参照ください。

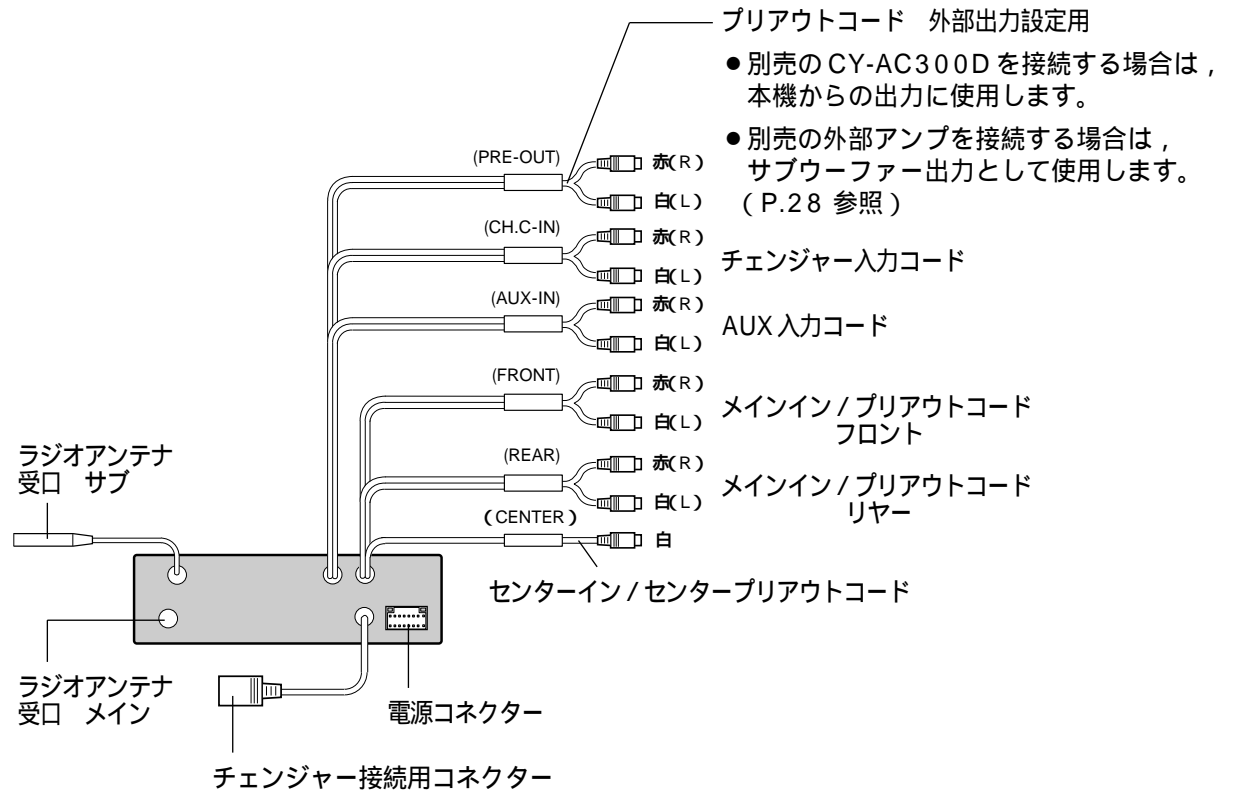

使用前に