


操作する前に、車のイグニッションスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

## リモコン

リモート  
本体の REMOTE (リモコン受光部) に向けて、操作してください。(P.8 参照)

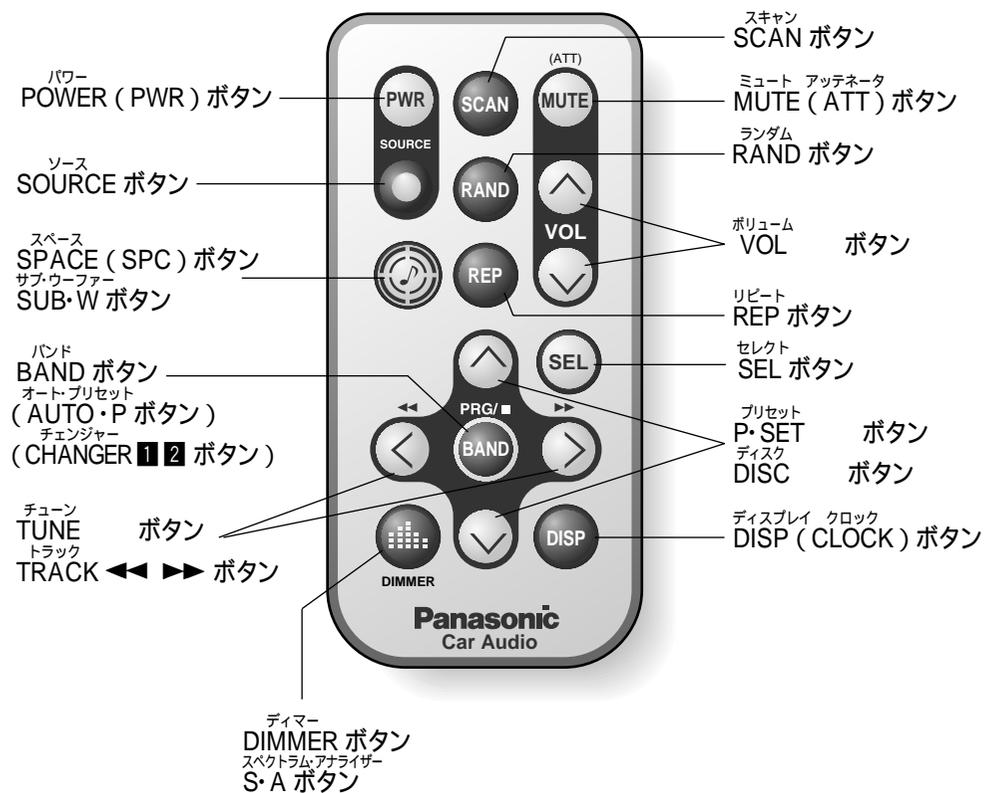


### お知らせ

● リモコンには、下記のボタンがありません。本体で操作してください。

オープン チルト  
OPEN ボタン, TILT ボタン,  
スピーカー オープン クローズ  
SPEAKER OPEN/CLOSE ボタン

● リモコンに文字が記載されていても、本機では使用しないボタンがあります。(他の製品と共用仕様のため)

プログラム  
PRG / ■ ボタン

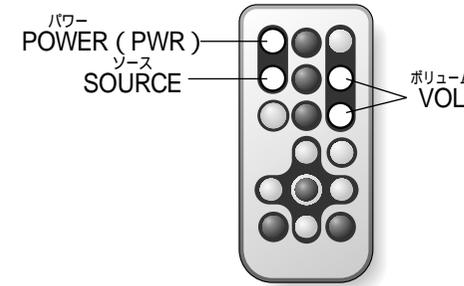

## ⚠ 注意

運転者は走行中に操作をしない



禁止

走行中の操作は、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、操作してください。

本説明書は、リモコンでの操作を中心に説明しています。

- 本体での操作のしかたは、リモコンと違う場合に明記してあります。
- どちらか一方のみで操作する場合には、右のように表示しています。

本体のみ

リモコンのみ

### 電源を“入/切”する

POWER (PWR) を押す。

本体で電源を切るときは

POWER (SOURCE) を  
1 秒以上押す。

### お知らせ

- 初めてご使用になるときはラジオを受信し、デモモードが表示されます。
- デモモードのときは操作できないことがあるので、スペアナ表示を切り替えてください。

S・A を押す (P.34 参照)

本体の場合は、センタースピーカーの内側のパネル面にボタンがあります。(P.12 参照)

### 音量を調整する

調整範囲  
0 ~ 40

VOL : 音量が上がる

VOL : 音量が下がる

### お知らせ

ソースごとに記憶されるので、ソースを切り替ええると、音量が変わります。インテリジェントボリューム

### 音源 (ソース) を選ぶ

SOURCE を押して、切り替える。

TUNER

CD

MD

CHANGER 別売の CD/MD チェンジャーを接続したときのみ

AUX IN

### お知らせ

次のような場合は、そのソースに切り替わりません。

- ディスクが入っていないとき
- チェンジャーにマガジンが入っていないとき