


共通の操作

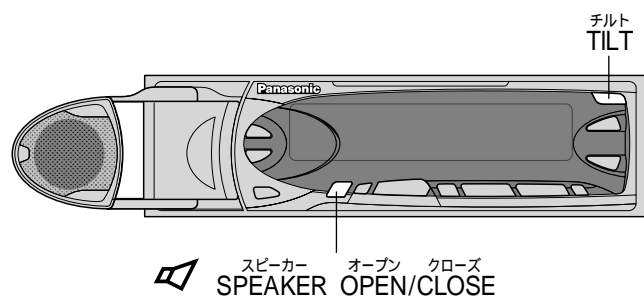

お願い

パネルやセンタースピーカーは、手で動かしたり・動きを妨げたり・無理な力をかけたりしないでください。


⚠ 注意

可動部やディスク挿入口に手・指を入れない

⊘

禁止

可動部やディスク挿入口に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

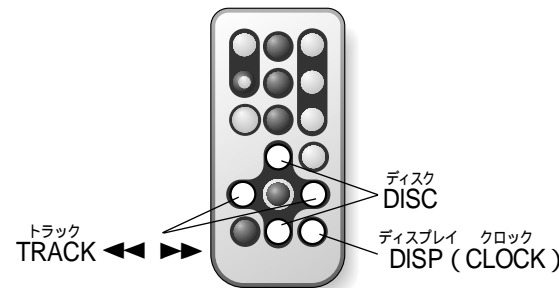

本体のみ

パネルの角度を変える

パネルの角度を調整すると、表示が見やすくなります。

本体の **TILT (OPEN)** を 1 秒以上押す。

- ボタンを 1 秒以上押すごとに、パネルの角度が変わります。チルト機構：3 段階

お知らせ

- 車のイグニッションスイッチを “ACC” または “ON” にすると、パネルが調整されていた角度まで開きます。
- 車のイグニッションスイッチを “OFF” にすると、パネルが自動的に閉まります。

本体のみ

パネルを開く

本体の **OPEN** を押す。

パネルを閉じるときは

パネルが開いているときに、

本体の **OPEN** を 1 秒以上押す ... パネルが閉まり、調整されていた角度に戻ります。

本体の **OPEN** を押す ... パネルが全閉します。(角度調整が解除されます。)

お知らせ

約 20 秒間何も操作をしないと自動的にパネルが閉まり、調整されていた角度に戻ります。

本体のみ

センタースピーカーを開く

センタースピーカーが閉じていると、操作音(ボタンを押したときに出る音)以外の音が出ません。

本体の **スピーカー** を押す。

- 押すごとに、センタースピーカーが開閉します。

お知らせ

- 出力のレベルは、センタースピーカー出力で調整します。(P.26 参照)
- センタースピーカーは、パネルの開閉に連動します。
- パネルが開いているときは、センタースピーカーの開閉ができません。

時計を調整する

時計は、24 時間表示です。

① 時間調整モードにする

DISP (CLOCK) を 2 秒以上押す。

お知らせ

- 電源が切れているときは、調整できません。
- 初めて調整するときは “ADJUST” の文字が点滅します。

② 時/分を切り替えて、調整する

TRACK ◀ : 時間調整モードになり、時間表示が点滅します。

TRACK ▶ : 分調整モードになり、分表示が点滅します。

DISC : 時/分が進む

DISC : 時/分が戻る

③ 時刻を確定する

DISP (CLOCK) を押す。

- 時計が動き始めます。

時計を表示させる

DISP を押して、切り替える。

電源が “入” のときは

切り替わりかたは、ソースごとに異なります。

各サウンドソースの通常表示

時計表示

ドットスペアナ表示 ... 文字表示部が、スペアナと同じような表示になる。

MD タイトル表示, CD テキスト表示 (アルバム名, アーティスト名など)

MD タイトル表示, CD テキスト表示 (曲名)

電源が “切” のときは

時計表示・スタンバイ表示

時計表示のみ

表示なし

お知らせ

時計が調整されていないときは、“ADJUST” の文字が表示されます。