


ラジオを聴く

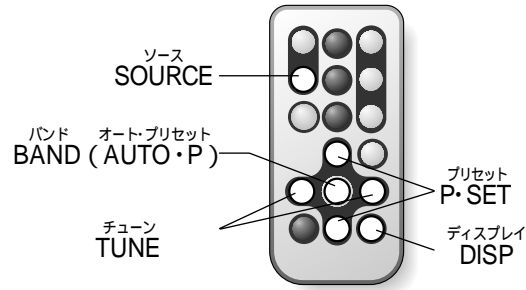

SOURCE を押して、
TUNER を選ぶ

- ラジオを受信します。

バンドを選ぶ

BAND を押して、切り替える。

FM1 FM2 AM1 AM2

放送局を選ぶ

TUNE : 周波数が上がる

TUNE : 周波数が下がる

選局のしかた

手動選局 (順送り)

ボタンを押す。

- 周波数が1ステップずつ順送りされます。

自動選局 (シーク)

ボタンを 0.5 秒以上押す。

- ボタンをはなした時点から探し始め、放送局があるところで止まります。

放送局を記憶させておく

1局ずつ手動で記憶させる

プリセットメモリー

受信中のバンドで、お好みの放送局を記憶させることができます。

複数の放送局を一度に自動で記憶させる

オートプリセットメモリー

受信中のバンド内で受信状態のよい放送局を探し、自動的に記憶させることができます。

記憶させた放送局を呼び出す

プリセット受信

お知らせ

- FM ステレオ放送を受信すると、「STEREO 表示」が点灯します。
- 別売のダイバーシティアンテナ (メイン・サブの2本) を接続して「FM ダイバーシティアンテナ受信」を設定すると、FM 放送の受信状態がよくなります。(P.32 参照)
- 「AM バーチャルステレオ」を設定すると、AM 放送にステレオ効果を与え、臨場感のある音声で楽しむことができます。(P.32 参照)

- 放送局を記憶させておくと、簡単にラジオが聴けます。
- FM, AM ともバンドごとに6局まで記憶できます。(最大24局)

バンドを選んでから、

① プリセットモードにする

P-SET または P-SET を 2 秒以上押す。

- プリセット番号が点滅します。

② プリセット番号を選ぶ

P-SET を押す。
(P-SET : 逆回り)

③ 放送局を選ぶ

TUNE : 周波数が上がる
TUNE : 周波数が下がる

④ 記憶させる

P-SET または P-SET を 2 秒以上押す。

- プリセット番号の点滅が解除され、周波数が1回点滅します。

バンドを選んでから、

BAND (AUTO・P) を 2 秒以上押す。

- 一番下の周波数から放送局を探し始め、受信状態のよい順にプリセット番号 1 ~ 6 へ記憶されます。
- 記憶が終わるとプリセット番号が点滅し、記憶された放送局が約5秒ずつ次々に呼び出されます。 スキャン

スキャンを止めたいときは、

P-SET を押して、プリセット番号 1 ~ 6 を選ぶ。
(P-SET : 逆回り)

バンドを選んでから、

P-SET を押して、プリセット番号 1 ~ 6 を選ぶ。

(P-SET : 逆回り)

- 現在のバンドで記憶されている放送局が呼び出され、受信します。

ディスプレイの表示を切り替える

DISP を押して、切り替える。

通常表示 (バンド・プリセット番号・周波数)

時計表示

ドットスペアナ表示

例) 通常表示

