
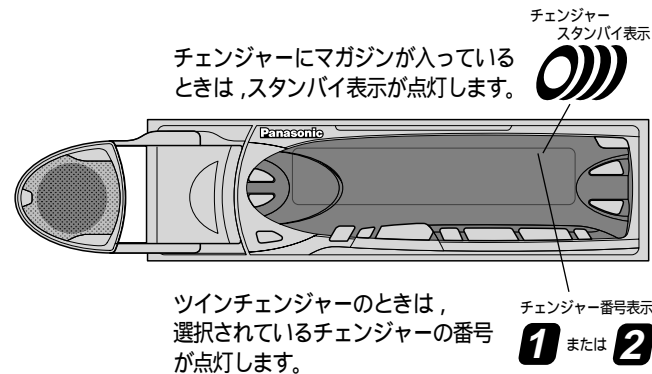


# チェンジャーでCD/MDを聴く

別売のCDチェンジャー（CX-DP1205D等）  
またはMDチェンジャー（CX-MD6D）を接続してください。

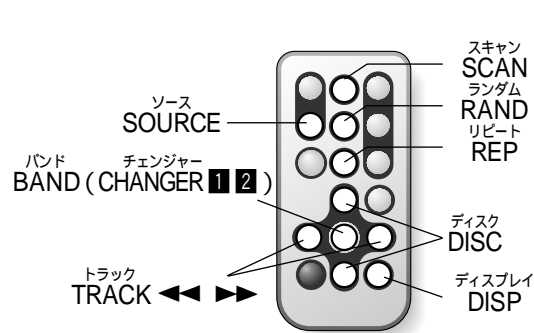

**SOURCE** を押して、

## CHANGER を選ぶ

- ディスクを再生します。

### お知らせ

“NO DISC”の文字が表示されたときは、チェンジャー（マガジン）にディスクを入れてください。

## ディスクを選ぶ

**DISC** : 次のディスクに替わる

**DISC** : 前のディスクに替わる

## 曲を選ぶ

**TRACK** ▶▶ : 次の曲を頭出しする

**TRACK** ◀◀ : 現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする

## 早送り/早戻しする

**TRACK** ▶▶ : 早送りする

**TRACK** ◀◀ : 早戻しする

0.5秒以上押し続け、聴きたいところではなす。

## 2台のチェンジャーで聴く


### ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）で接続してください。

**BAND (CHANGER 1 2)** を押して、切り替える。

CHANGER 1                      CHANGER 2

例) 通常表示



ディスク番号      曲番号                      再生経過時間

### お願い

ツインチェンジャーコントロールユニットに、チェンジャーを1台しか接続しない場合は、CHANGER 1 に接続してください。

### お知らせ

チェンジャーにマガジンを入れると、

- 電源が切れているとき  
電源が入り、CHANGER モードになります。
- 他のサウンドソースのとき  
CHANGER モードに切り替わります。

### MDのタイトルを表示させるときは

**DISP** を押して、切り替える。

詳細は、MDの項をご参照ください。  
(P.19 参照)

## いろいろな聴きかた

リモコンのみ 探す	曲を探す スキャンプレイ	チェンジャー内のディスクの全曲が、約10秒ずつ次々に再生されます。	リモコンの <b>SCAN</b> を押す。 • 再生経過時間が点滅します。 • ひとまわりすると、もとの曲の頭から再生します。	解除したいときは <b>SCAN</b> を押す。
	ディスクを探す ディスクスキャンプレイ	チェンジャー内のディスクの1曲目が、約10秒ずつ次々に再生されます。	リモコンの <b>SCAN</b> を2秒以上押す。 • ディスク番号が点滅します。 • ひとまわりすると、もとのディスクの頭から再生します。	解除したいときは <b>SCAN</b> を2秒以上押す。
リモコンのみ 順不同で聴く	全てのディスクから選曲される ランダムプレイ	チェンジャー内のディスクの全曲から、規則性ない曲順で（ランダム）再生されます。	リモコンの <b>RAND</b> を押す。 • “RAND表示” が点灯します。	解除したいときは <b>RAND</b> を押す。
	1枚のディスクから選曲される ディスクランダムプレイ	現在聴いているディスクが、規則性ない曲順で（ランダム）再生されます。	リモコンの <b>RAND</b> を2秒以上押す。 • “RAND表示” が点滅します。	解除したいときは <b>RAND</b> を2秒以上押す。
リモコンのみ くり返し聴く	曲をくり返す リピートプレイ	現在聴いている曲が、くり返して再生されます。	リモコンの <b>REP</b> を押す。 • “REP表示” が点灯します。	解除したいときは <b>REP</b> を押す。
	ディスクをくり返す ディスクリピートプレイ	現在聴いているディスクが、くり返して再生されます。	リモコンの <b>REP</b> を2秒以上押す。 • “REP表示” が点滅します。	解除したいときは <b>REP</b> を2秒以上押す。