


その他の機能を設定する

機能コントロール設定の項目は、以下のように切り替わります。

通常モード **SIGNAL SEL** **MUTING SEL** **SPEANA SPEED** **MUTE KEY SEL** **TITLE SCROLL**
TILT SELECT **DVD IN SET** **CONTRAST SEL** **AM V-ST SEL** **DIVER SELECT**

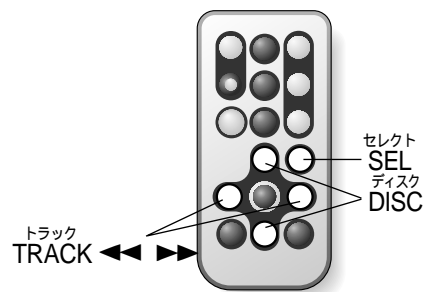

1 項目を選び、

- ① **SEL** を2秒以上押し続けて機能コントロールモードにし、
- ② **SEL** を押し続けて項目を選ぶ。

2 設定する。

TRACK を押し続けて、切り替える。(**TRACK** : 逆回り)

お知らせ

約10秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。

操作を音で楽しむ

シグナル音 / ビープ音

ボタンを押したときにセンタースピーカーから出る音(操作音)を選び、音量レベルも調整できます。

初期設定: SIGNAL SOUND
SIGNAL LEV3

SIGNAL SEL を選び

操作音が

- ▶ SIGNAL SOUND シグナル音 (操作ごとに違う音) になる。
- ▶ SIGNAL BEEP 1 ビープ音 1 になる。
- ▶ SIGNAL BEEP 2 ビープ音 2 になる。
- ▶ SIGNAL BEEP 3 ビープ音 3 になる。
- ▶ SIGNAL OFF 無音 になる (出なくなる)

音量レベルを調整するときは

- DISC** : レベルが上がる
 - DISC** : レベルが下がる
- (調整範囲: LEV1 ~ LEV3)

お知らせ

オープニング・エンディング音は、SIGNAL SOUND のときのみ出ます。

ナビの音声案内を聴きやすくする

ナビミュート

別売のカーナビゲーション (CN-DV2520ID 等) を接続したときに有効な機能です。

ナビの音声案内における本機の音量の下がりがたを、お好みに合わせて選べます。

初期設定: MUTING ON

MUTING SEL を選び

- ▶ MUTING ON ナビの音声案内のとき、本機の音量が 0 (無音) になる。
- ▶ MUTING HALF ナビの音声案内のとき、本機の音量が約 1/2 に下がる。
- ▶ MUTING OFF ナビの音声案内のときも、本機の音量は通常のまま変わらない。(音量が調整できる)

● ナビが音声案内しているときは、ナビミュートの設定状態 ("MUTING * * * *") が表示されます。

スペアナ表示の動きの速さを変える

スペアナスピード

スペアナ表示の動きの速さを選べます。

初期設定: SPEANA FAST

SPEANA SPEED を選び

- ▶ SPEANA FAST スペアナ表示の動きが速くなる。
- ▶ SPEANA SLOW スペアナ表示の動きが遅くなる。

MUTE(ATT)ボタンの機能を選ぶ

MUTE ボタン設定

MUTE (ATT) ボタンを押したときの音量の下がりがたを選べます。

初期設定: MUTE KEY

MUTE KEY SEL を選び

- ▶ MUTE KEY 音量の下がりがたが、0 (無音) MUTE になる。
- ▶ ATT KEY 音量の下がりがたが、約 1/10 ATT になる。

タイトルを流して表示させる

タイトルスクロール

CD/MD のタイトルは、連続してスクロールさせたり、静止させて表示できます。

初期設定: SCROLL ON

TITLE SCROLL を選び

- ▶ SCROLL ON 表示が連続してスクロールする。
- ▶ SCROLL OFF 表示を一周スクロールしたあと、静止する。

お知らせ

スクロールが止まっているときには、表示を一周だけスクロールすることができます。再スクロール

DISP を2秒以上押し。