


便利な機能

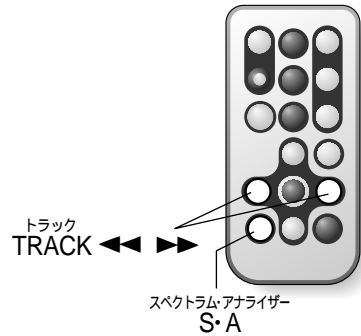

お知らせ

本体の **S·A** は、センタースピーカーの内側のパネル面にあります。
 本体の を押し、センタースピーカーを開いて操作してください。

- 約 10 秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。
- デモモードのときは操作できないことがあるので、スペアナ表示を切り替えてください。
- ドットスペアナ表示は、パターンの切り替えや変化させることができません。

スペアナ表示を切り替える

(12 種類)

初期設定：
 DEMO (デモモード)

- ① **S·A** を押して
 スペアナモードにし、
- ② **TRACK ▶▶** を押して、切り替える。
 (**TRACK ◀◀** : 逆回り)

- “ SPEANA SEL ” の文字が表示されます。

- ▶ ① DEMOすべてのスペアナ表示を順番にデモンストレーションする。(デモモード)
- ② WAVEスペースファンタジーの幕開けを予感させるシンプルなスペアナ。
- ③ AURORA.....天にかかるオーロラのイメージ。
- ④ MILKY WAY宇宙空間に流れる雄大な天の川をイメージ。
- ⑤ TWINKLE STAR.....無数の星の瞬く瞬間をイメージ。
- ⑥ SUN.....サンサンと降りそそぐ暖かさをイメージ。
- ⑦ SPC SARGASSO漂流する星のかけらの果てしない旅をイメージ。
- ⑧ PROMINENCE.....太陽の表面で燃え上がる炎をイメージ。
- ⑨ METEOR無限に広がる宇宙空間を駆け巡る、流星群をイメージ。
- ⑩ SPACE FEVERある周波数の一定のレベルをキャッチすると、スロットがフィーバー目指して回る。
- ⑪ BLANK SPEANAスペアナ表示だけを消灯する。
- ⑫ ALL DISP OFFディスプレイ全体を消灯する。
 操作をすると点灯し、操作を終えたあと(約 5 秒後)に再び消灯します。