

お知らせ
 本体の **DIMMER** は、センタースピーカーの内側のパネル面にあります。
 本体の を押し、センタースピーカーを開いて操作ください。

ディスプレイを明るくする

ディマー

車のライトが点灯時 / 消灯時のディスプレイの明るさを設定できます。

初期設定：
 ライト点灯時 ... DIMMER LEV2
 ライト消灯時 ... DIMMER LEV3
 調整範囲：LEV1 ~ LEV3

- DIMMER** を 2 秒以上押し、ディマーモードにし、
 ● “ DIMMER SEL ” の文字が表示されます。
 - DIMMER** を押し、切り替える。
- 本体で操作するときは、**DIMMER** を押し、切り替える。
- ▶ DIMMER LEV3 ... 照明が、明るくなる。
 - DIMMER LEV2 ... 照明が、中間の明るさになる。
 - ◀ DIMMER LEV1 ... 照明が、暗くなる。

一時的に音量を下げる

ミュート / アッテネータ

MUTE (ATT) ボタンを押すと、一時的に本機の音量が下がります。

音量の下がりかたは、設定 (MUTE または ATT) によって異なります。(P.30 参照)

初期設定：MUTE OFF

MUTE (ATT) を押す。

- ボタンを押すごとに、以下のように切り替わります。
- ミュート / アッテネータが “ ON ” のときは “ MUTE 表示 ” が点滅します。

設定が “ MUTE ” のときは


MUTE OFF ... 通常の音量。

MUTE ON ... 本機の音量が 0 (無音) になる。

設定が “ ATT ” のときは

ATT OFF ... 通常の音量。

ATT ON ... 本機の音量が 約 1/10 に下がる。

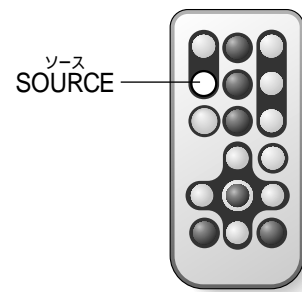

本機のセンタースピーカーを、5.1ch サラウンドシステムのセンタースピーカーとして活用できます。

DVD ビデオを楽しむには、別売の DVD カーナビゲーション (CN-DV2520ID 等) の接続も必要です。(P.48 ~ 49 参照)

必ず、CY-AC300D 前面の ANALOG-IN 端子と本機後面のプリアウトコード (PRE-OUT FRONT) を、別売の RCA コードで接続してください。

- 準備**
- DVD IN 設定を “ ON ” にする (P.32 参照)
 “ THRU 表示 ” が点灯します。
 - CY-AC300D へのアナログ入力レベルを調整する
 CY-AC300D の “ OVER インジケーター ” が点灯しないように、本機で音量を調整します。

お願い
 CY-AC300D をご使用にならない場合は
 ● CY-AC300D を取りはずし、必ずシステムを組みなおしてください。
 ● DVD IN 設定は、 “ OFF ” にしてください。

お知らせ
 アナログ入力レベルが正しく調整されていないと、音が小さすぎたり、歪んだりすることがあります。

- アナログ入力レベルを調整が終わったら、以降のシステム全体の音量は CY-AC300D で調整します。
- サウンド・音場は CY-AC300D で設定するため、本機で設定したサウンド・音場設定は無効になります。
- CY-AC300D への入力ソースは、本機で切り替えます。(DVD を除く)

詳細は、CY-AC300D の取扱説明書をご参照ください。

ブラックライトでパネルの色の变化を楽しむ

別途購入・取り付けが必要です。
 ブラックライトをあてるとパネル全体が鮮やかなディープブルーに光り、浮かび上がります。

お願い
 ブラックライトを取り付けるときは、本機から 20 cm 以上離してください。ラジオのノイズや誤動作の原因になります。