

# 配線のしかた

## システムアップ例 3 : 5.1ch サラウンドシステム (P.37 参照)

### 組み合わせ

- デジタルサラウンドプロセッサ (CY-AC300D)
- DVDナビゲーションシステム (CN-DV2520 ID)
- 7型ワイドインダッシュTV (CY-TV707WD)
- アンプ内蔵サブウーファー (CJ-BL100D) 他

### 準備

- ① DVD IN 設定を“ON”にする (P.32 参照)  
“THRU 表示” が点灯します。
- ② CY-AC300D へのアナログ入力レベルを調整する  
CY-AC300D の“OVER インジケータ” が点灯しないように、本機で音量を調整します。

- アナログ入力レベルを調整が終わったら、以降のシステム全体の音量はCY-AC300Dで調整します。
- サウンド・音場はCY-AC300Dで設定するため、本機で設定したサウンド・音場設定は無効になります。
- CY-AC300Dへの入力ソースは、本機で切り替えます。(DVDビデオを除く)


詳細は、CY-AC300Dの取扱説明書をご参照ください。

### お願い

- CY-AC300Dをご使用にならない場合は
- CY-AC300Dを取りはずし、必ずシステムを組みなおしてください。
  - DVD IN 設定は、“OFF” にしてください。

### お知らせ

アナログ入力レベルが正しく調整されていないと、音が小さすぎたり、歪んだりすることがあります。

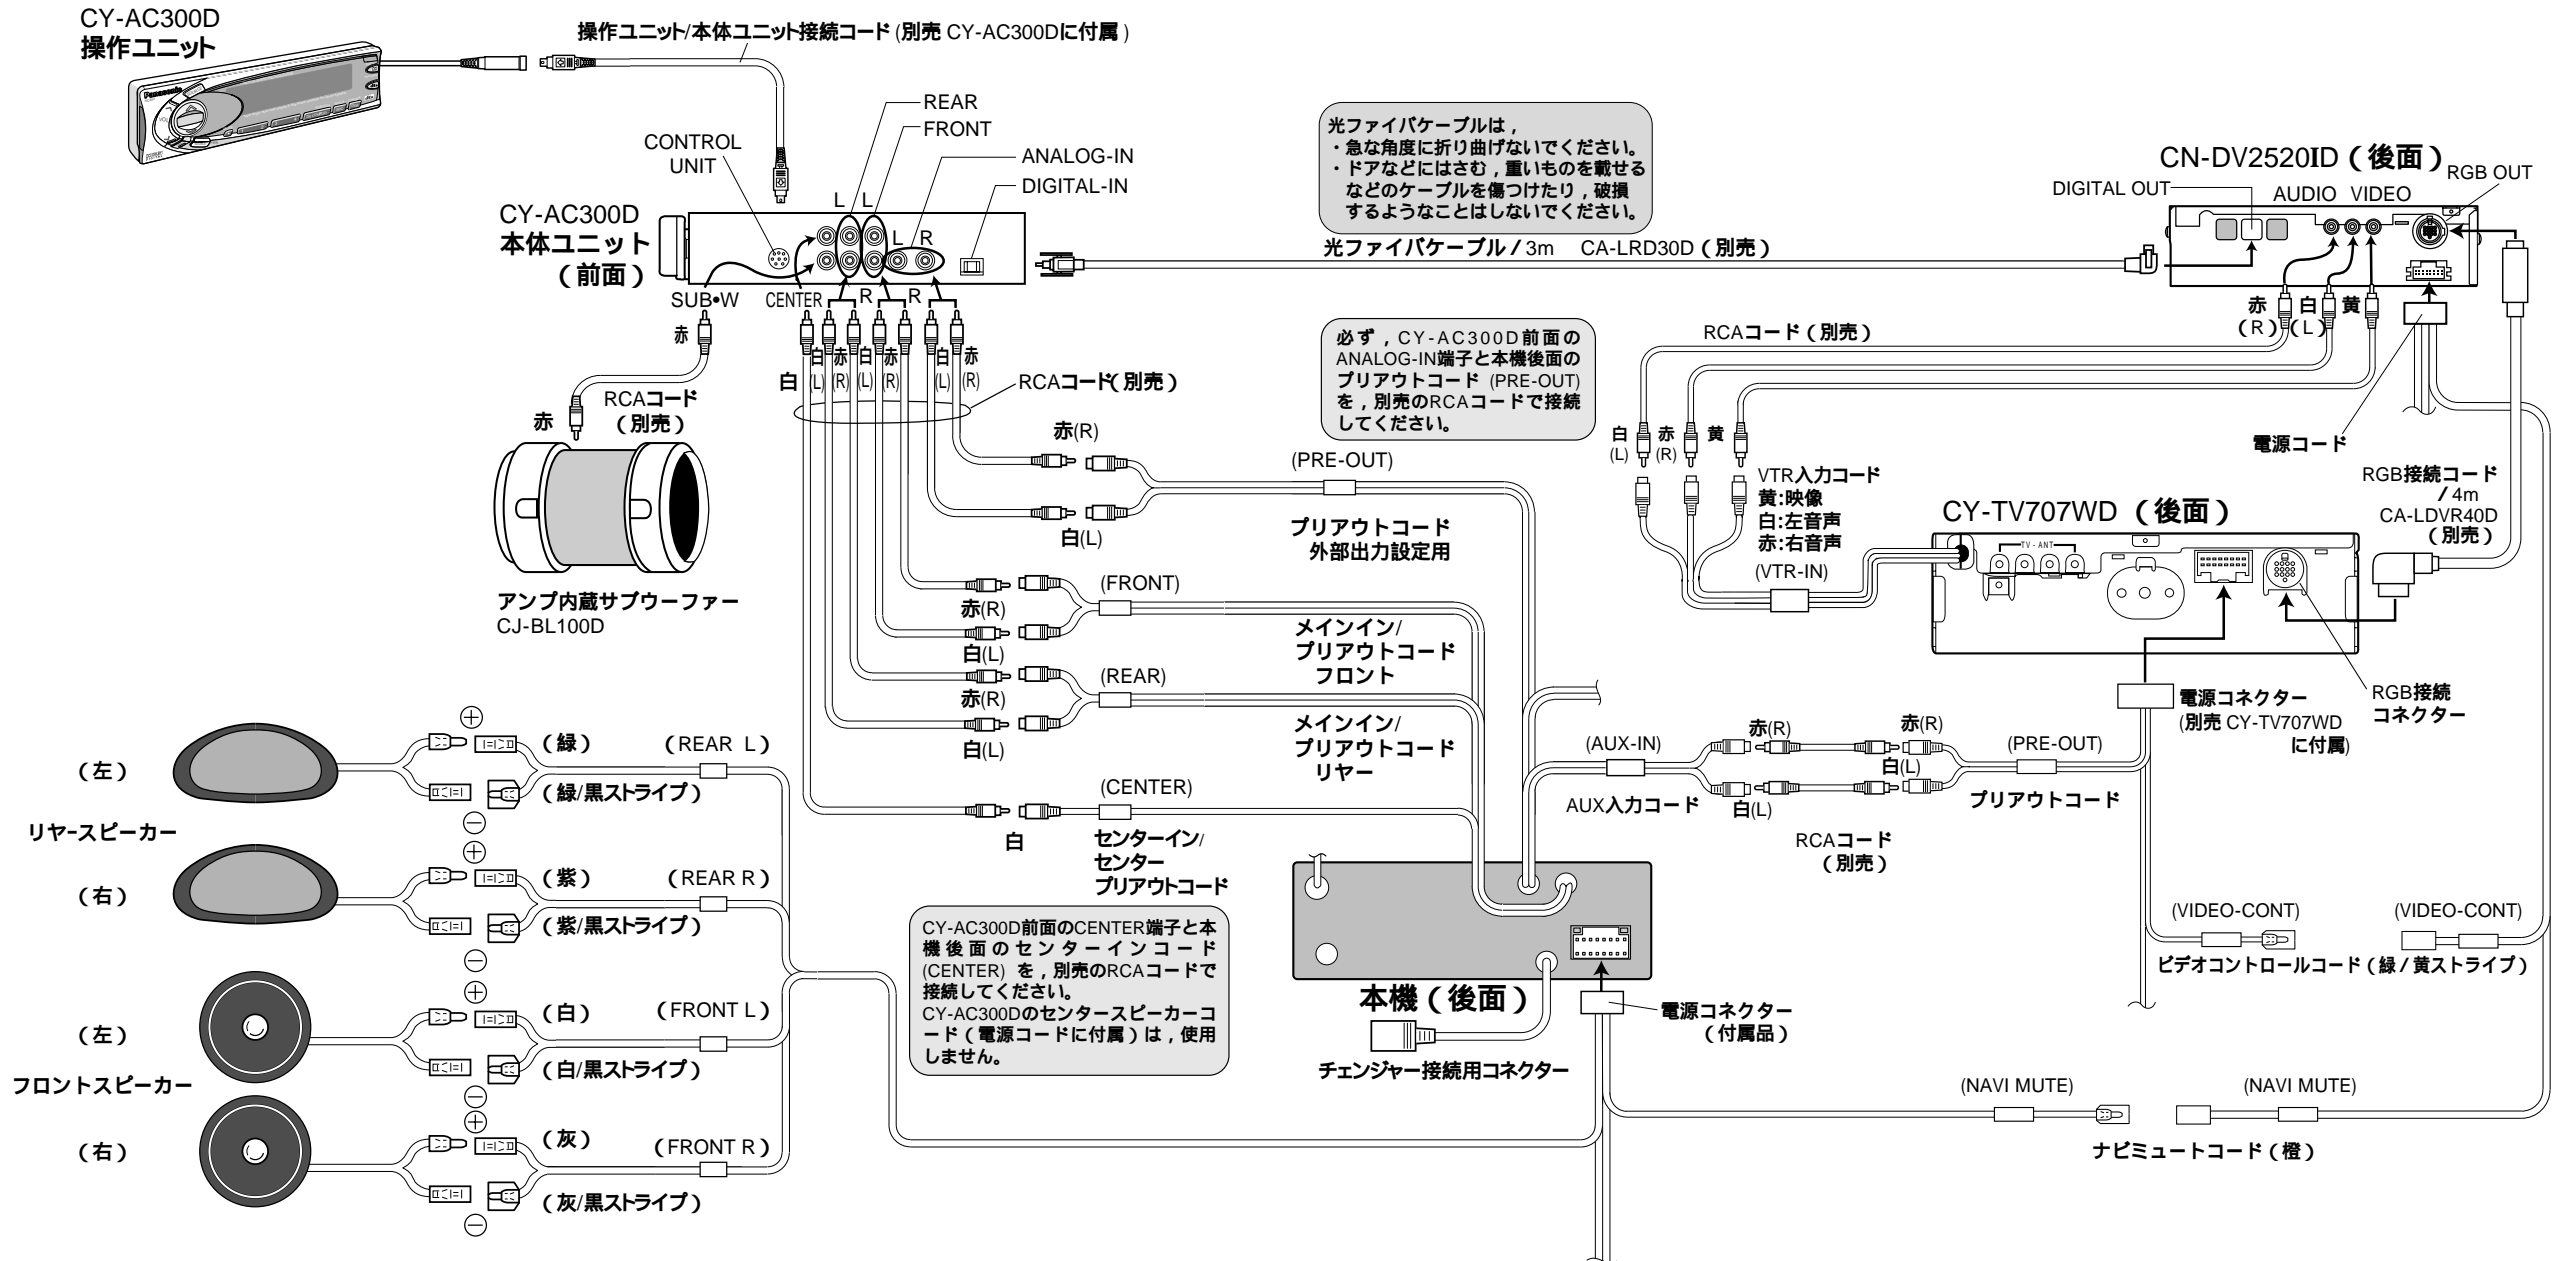

光ファイバケーブルは、  
・急な角度に折り曲げないでください。  
・ドアなどにはさむ、重いものを載せる  
などのケーブルを傷つけたり、破損  
するようなことはしないでください。

光ファイバケーブル/3m CA-LRD30D (別売)

必ず、CY-AC300D前面の  
ANALOG-IN端子と本機後面の  
プリアウトコード (PRE-OUT)  
を、別売のRCAコードで接続  
してください。

CY-AC300D前面のCENTER端子と本機後面のセンターインコード(CENTER)を、別売のRCAコードで接続してください。CY-AC300Dのセンタースピーカーコード(電源コードに付属)は、使用しません。

必要なときに