


パワー・サブウーファーの音量・音質を調整する


CUT OFF※

カットオフ周波数を調整します。

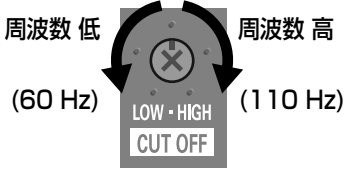

GAIN※



ゲイン(低音域の音量)を調整します。

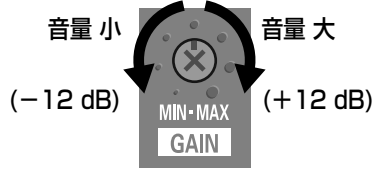


PHASE

フェイズ(位相)を切り替えます。低音がよく聞こえる側に設定してください。

切り替えると位相が逆になります。

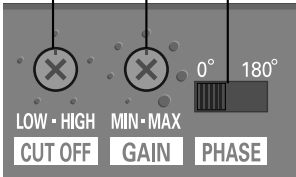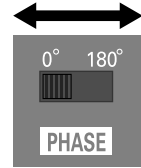

※CUT OFFとGAINは、ドライバーなどで調整してください。

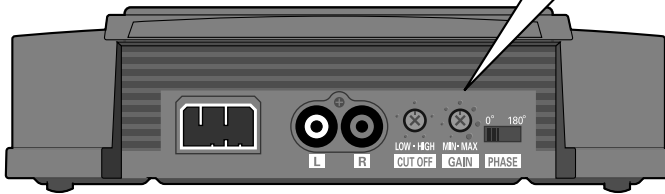

本機のお手入れ

- 車のエンジンを切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない