


電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

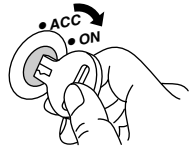

電源を入れる/切る

PWR SOURCE ON (入): 押す
OFF (切): 1秒以上押す

リモコンは
PWR を押すごとにON/OFF


はじめて電源を入れたときは
デモンストレーションが表示
されます。**CLOCK DISP** を押して、
解除してからご使用ください。表示を切り替える
再度、デモンストレーションを表示させるときは...
電源を入れるときに、ボタンを2秒以上押してください。

お知らせ

電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源
が入り、再生が始まります。

音源 (ソース) を選ぶ

PWR SOURCE を押して、切り替える

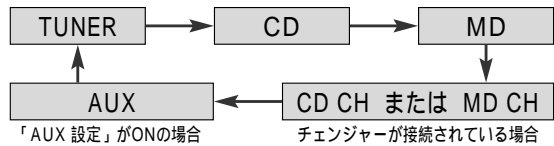

ディスプレイ
DISP (DISPLAY), **CLOCK**

お知らせ

外部音声入力 (AUX) を使用しない場合
は、スキップさせることができます。
(※30ページ)

音量を調整する



調整範囲: 0~40

モードごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されるので、
モードを切り替えると音量も変わります。
(インテリジェントボリューム)


一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

APM MUTE を押す (再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、設定によって異なります。
初期設定: MUTE (ミュート/アッテネータ設定※30ページ)

ミュート : 音量が0になる (消音)
アッテネータ : 音量が10ステップ下がる (約1/10)

ミュートおよびアッテネータがONのとき
は、「MUTE」インジケータが点滅します。



時計を調整するには

1 **CLOCK DISP** を2秒以上押す (例)
時間表示が点滅します。
(初めて調整するときは「0:00」が点滅します)

2 時/分を選び、調整する
「分」を調整する場合
分表示が点滅します。
「時」を調整する場合
時表示が点滅します。

調整する (24時間表示)
進む
戻る

3 **CLOCK DISP** を押して時刻を決定する
秒が0になり、時計が動き始めます。


お知らせ
電源が切れているときは、調整できません。

表示を切り替える

CLOCK DISP を押す

お知らせ

モードごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。
表示は、ソースごとに異なります。
時計表示について
・未調整のときは「ADJUST」と表示されます。
・表示のパターンを選べます。
(※30ページ)

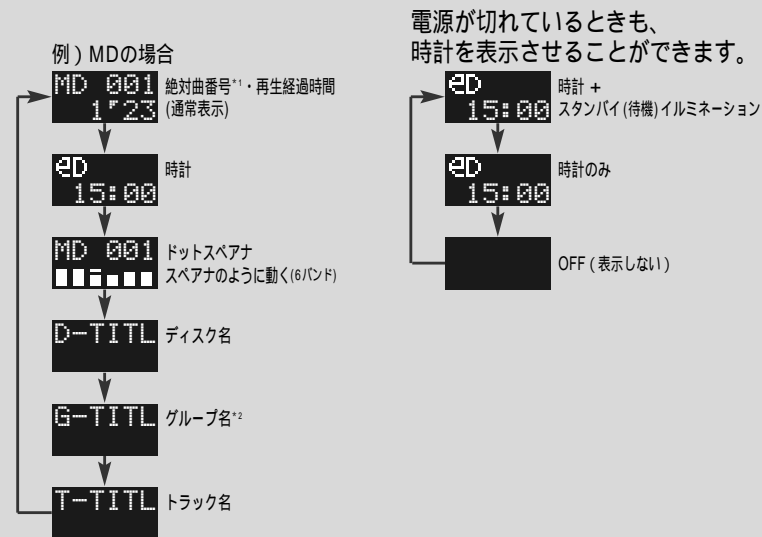

- *1 絶対曲番号
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は
表示されません。
- *2 グループ名
グループ名が入力されている場合のみ表示されます。
MDチェンジャーは、グループ名を表示できません。
「OUT OF GROUP」と表示されたときは...
再生中の曲がどのグループにも属していません。
グループ名が記録されていないときは...
先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。
例) 13 - 28

タイトル表示について

英数字 / カタカナなどが、6文字まで表示できます。
(スクロール時は最大48文字まで)
漢字 / ひらがな / 一部の記号や文字 (言語) などは、表示
できません。
CDテキスト (ディスクに記録されているタイトル情報)
は、表示できません。
「NO TITLE」と表示されたときは...
タイトル情報が記録されていません。