

ラジオを聞く



1 **PWR SOURCE** を押して、ラジオ (TUNER) モードにする


2 **FM DISC GROUP AM** を押して、バンドを選ぶ



リモコンは **BAND** を押して切り替えます。
FM1 FM2 AM1 AM2

3 **TUNE TRACK** を押して、放送局を選ぶ

自動選局 (シーク) したいときは 0.5秒以上押し続ける
はなした時点から選局を始め、受信すると止まります。

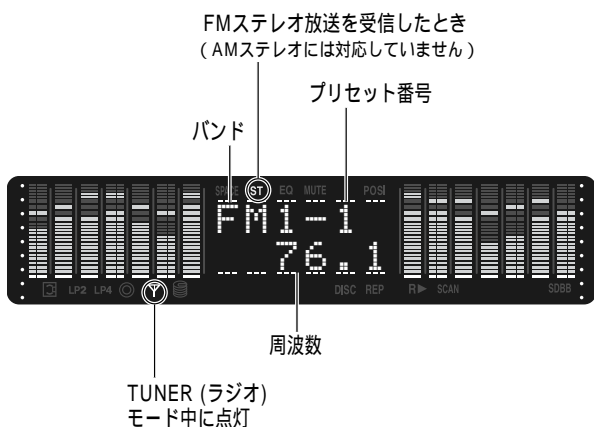

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

一つずつ記憶させる (プリセットメモリ)
本体のみ

バンドと周波数を選び (左ページ)

REPEAT **1** ~ **6** を2秒以上押す (プリセットボタン)

周波数が1回点滅し、受信している放送局が記憶されます。



受信状態のよい順に記憶させる (オートプリセットメモリ)

バンドを選び (左ページ)

APM MUTE を2秒以上押す

リモコンは **BAND** を2秒以上押すと、記憶されます。

受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に記憶されます。

終了すると... 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

本体の **REPEAT** **1** ~ **6** を押して、放送局を選んでください。 (プリセットボタン)



リモコンは **UP** を押すと、プリセット番号を選ぶことができます。
DOWN

お知らせ 記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。

放送局を呼び出す (プリセット呼び出し)

バンドを選び (左ページ)

本体の **REPEAT** **1** ~ **6** を押す (プリセットボタン)

リモコンは **UP** を押すと、プリセット番号を選ぶことができます。
DOWN