


CDを聞く

CDを入れると再生が始まります。

CDが入っていないことを確かめてから、
入れてください。
CDの挿入口に、MDを入れないでください。

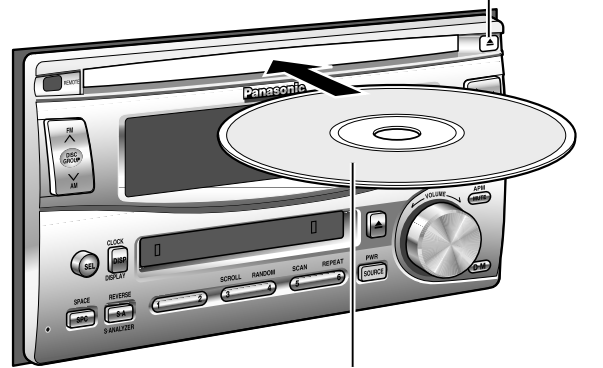

タイトル面を上
シングルアダプターを使用しないでください。
8cmCDは、アダプターなしで再生できます。


CDを取り出すには
本体の を押す

1 を押して、
CDモードにする

再生が始まります。
「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください。

2 を押して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

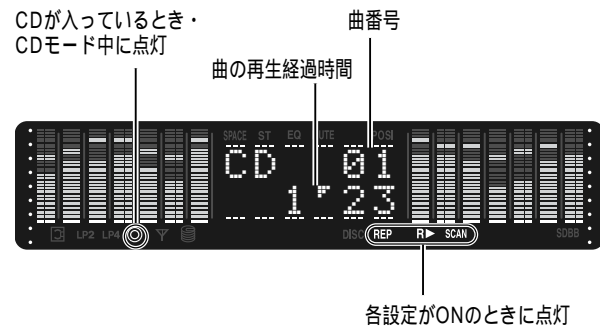

お知らせ

本機は、MP3に対応しておりません。
CDテキストは、表示できません。
CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、
またはその組み合わせによっては正常に再生されなかったり、
正しく表示されない場合があります。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.32ページ)を
よくお読みください。

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンター
で作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

いろいろな聞きかた

順不同に聞く
(ランダム)

本体のみ

を押す
(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN

曲を探す
(スキャン)

本体のみ

を押す
(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN

一周すると...
もとの曲の先頭に戻ります。

繰り返し聞く
(リピート)

本体のみ

を押す
(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN