


# MDを聞く

MDを入ると再生が始まります。

MDが入っていないことを確かめてから、入れてください。  
CDの挿入口に、MDを入れないでください。

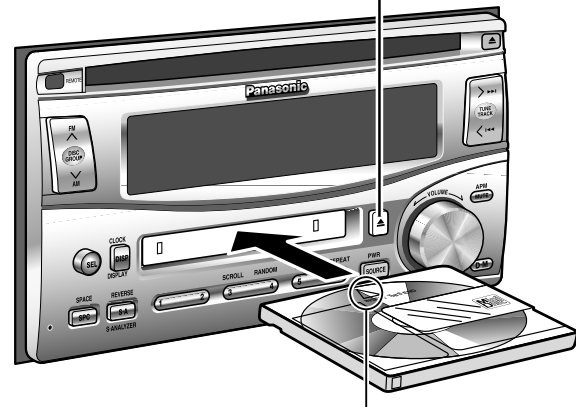

矢印の向きで (タイトル面を上)

MDが入っているとき・MDモード中に点灯



各曲の録音モード  
LP2 : 2倍長録音  
LP4 : 4倍長録音  
消灯時 : 標準録音 (ステレオ/モノラル)

各設定がONのときに点灯  
\* 絶対曲番号  
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。  
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は表示されません。

MDを取り出すには

本体の を押す

**1** を押して、MDモードにする

再生が始まります。  
「NO DISC」と表示されたときは...  
ディスクを入れてください。

**2** を押して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには  
0.5秒以上押し続ける  
押ししている間、早送り/早戻しされます。

### お知らせ

録音モードが混在しているディスクも再生できます。  
MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。  
100以降のグループは、グループとして認識されません。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

## いろいろな聞きかた

<b>順不同に聞く (ランダム)</b>  本体のみ	全ての曲	を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のグループ	を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	
<b>曲を探す (スキャン)</b> 全ての曲を、 約10秒ずつ再生する 本体のみ		を押す (再度押すと、解除)	一周すると... もとの曲の先頭に戻ります。
<b>繰り返し聞く (リピート)</b> 本体のみ	再生中の曲	を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のグループ	を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	

**お知らせ** グループランダム / グループリピートは、グループ登録されているMDに限り有効な機能です。

## 聞きたい曲 (グループ) をスピーディに選ぶには

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

を押して、曲 (グループ) を選ぶ

押し続けている間、連続して切り替わります。  
**グループ録音されている場合**  
 グループ単位でスキップして頭出しする  
**グループ録音されていない場合**  
 10曲スキップして頭出しする  
 ディスク内の総曲数 (最終曲・先頭曲) を超えたときは、1曲目から再生されます。  
 再生中の曲がどのグループにも属していない場合には、先頭グループの1曲目 (先頭曲) から再生が始まります。

### グループ管理情報について

グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。(最大99グループまで) グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報 (文字列) の例  
 0 ; My\_BEST//1-5 ; Pops//6-9 ; Rock//...

① .....「0 ;」で、ディスク名を認識  
 ②③ .....「数字 - 数字 ;」で、グループの先頭曲 - 最終曲を認識  
 グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

### お知らせ

本機ではグループ登録できません。グループの編集 (曲の追加・削除・移動など) を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。

## タイトル情報を表示させるには

を押して、表示を切り替える (12ページ)

## タイトルをスクロールさせるには

本体の を押す (再度押すと、解除)

### お知らせ

スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで一周スクロールしたあと、最初の6文字までを表示して停止します。  
 タイトル表示については、13ページをご覧ください。