


# 音場設定・便利な機能

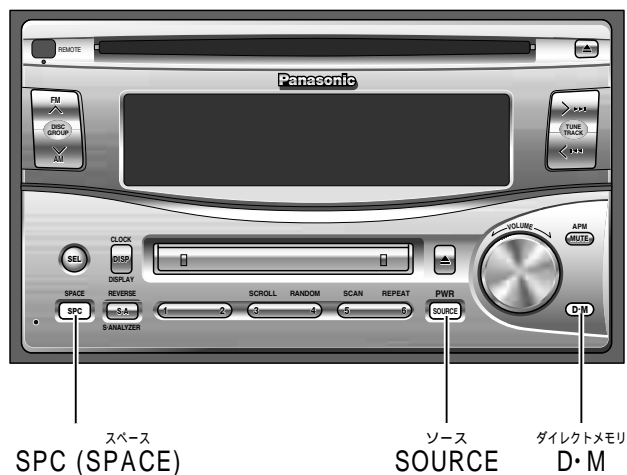


## 音場を設定する (スペース)

実際に演奏会場にいるような音場 (スペース) を車室内に再現できます。

初期設定：OFF  
設定範囲：7種類 + 「OFF」

モード (AM、FM、CD、MD、CH、AUX) ごとに設定できます。

SPACE SPC を押して、切り替える

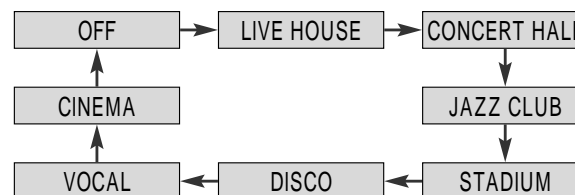

例)  
SPACE  
LIVE H

OFF以外に設定すると、「SPACE」インジケータが点灯します。

## 交通情報などを ボタン一つで受信する (ダイレクトメモリ)

電源が切れているときでも、どのモードからでも、交通情報を受信できます。また、好きな放送局を記憶させることもできます。

初期設定：AM 1620 kHz

本体のみ

本体の D-M を押す (再度押すと、解除) 記憶されている放送局を受信します。

D-M  
1620

お知らせ

D・Mモード中は  
SPACE (音場設定) が無効になります。  
音質調整などができません。

放送局を記憶させるには...  
TUNERモードで周波数を選び (※14ページ)  
本体の D-M を2秒以上押す

D-M  
MEMORY

例)  
FM1  
76.1

上書きして、放送局が記憶されます。

## 外部機器の音声を聞く (AUX)

外部音声入力端子 (AUX-IN) に、テレビの音声などを接続してください。(※41ページ)

PWR SOURCE を押して、  
AUXモードにする

操作のしかたは、  
接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

