



# いろいろな設定と調整

## 音質調整

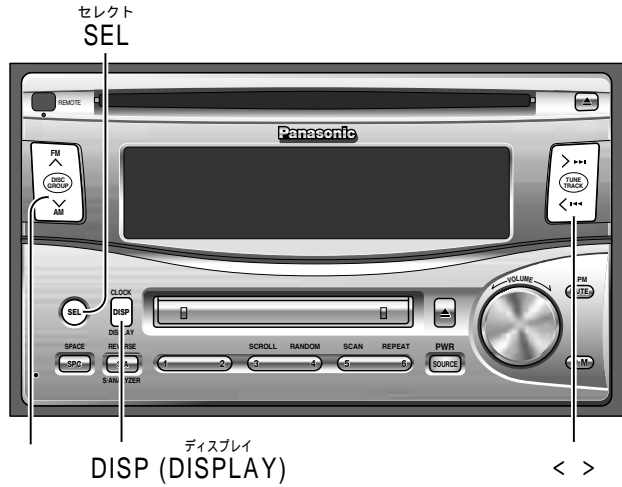

### 1 項目を選び、

**SEL** を押して項目を選ぶ。

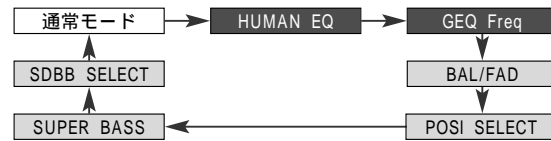

### 2 調整する

**TUNE TRACK** で選択する。

ヒューマンイコライザー、グラフィックイコライザーは、**TUNE TRACK**、**DISC GROUP** で調整する。

調整を続けるときは...

再度 **SEL** を押して、項目を選んでください。

#### お知らせ

各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。

途中でやめる(通常モードに戻す)には...

**CLOCK**、**DISP**、**DISPLAY** を押す

### 音楽や気分にあった音質に調整する

(ヒューマンイコライザー)


複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を調整できます。

初期設定：FLAT (すべて0)  
調整範囲：各0~3 (49パターン)

**HUMAN EQ**  
を選び

横軸方向：SHARP / SOFT  
(高音域の明かさ)


**TUNE TRACK** SHARP：歯切れよくなる  
SOFT：柔らかくなる

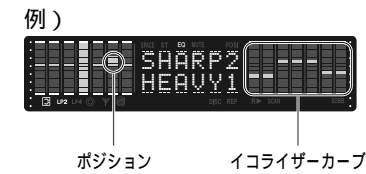

選択されているパターンのポジションが点滅します。  
調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

縦軸方向：HEAVY / LIGHT  
(低音域の豊かさ)

**DISC GROUP** HEAVY：豊かになる  
LIGHT：軽快になる

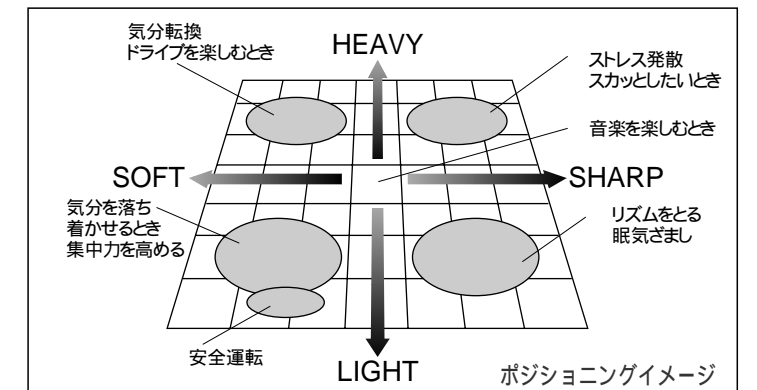


### 周波数帯域ごとにレベルを調整する

(グラフィックイコライザー)

各周波数帯域(7バンド)のレベルを調整し、6種類まで記憶させることができます。

初期設定：FLAT (すべて0 dB)  
調整範囲：-12 ~ +12 (dB) / 2 dBごと

**GEQ Freq**  
を選び

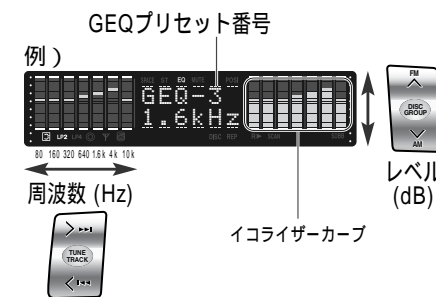

選択されている周波数のバンドが点滅します。  
調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

記憶させるには (GEQプリセットメモリ)

周波数バンドごとにレベルを調整し、  
本体の **REPEAT** (1~6) を2秒以上押す  
(プリセットボタン)

記憶されると、プリセット番号が一回点滅します。

呼び出すには  
GRAPHIC-EQ表示のときに  
本体の **REPEAT** (1~6) を押す  
(プリセットボタン)

#### お知らせ

記憶されたレベルは、操作をするたびに更新されます。