

# 故障かな!?

## こんな表示が出たときは

### 表示

### 原因・処置

#### CD / MD

⊖ E 1 / PLS EJ  
 □ E 1 / PLS EJ

E1 / E2エラーのとき  
 ディスクが汚れている、裏返しになっている。  
 ディスクが音楽用でない、録音されていない。  
 ディスクにキズが付いている。  
 ディスクを取り出し、確かめてください。

⊖ E 2 / PLS EJ  
 □ E 2 / PLS EJ

E3エラーのとき  
 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。  
 イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。

⊖ E 3 / PLS EJ  
 □ E 3 / PLS EJ

動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。  
 それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

CD NO / DISC  
 MD NO / DISC

ディスクが入っていない。  
 ディスクを入れてください。

#### CD / MDチェンジャー

CD・CH / -E 1 -  
 MD・CH / -E 1 -

E1 / E2エラーのとき  
 自動的に次のディスクへ切り替わります。  
 ディスクが汚れている、裏返しになっている。  
 ディスクが音楽用でない、録音されていない。  
 ディスクにキズが付いている。  
 ディスクを取り出し、確かめてください。

CD・CH / -E 2 -  
 MD・CH / -E 2 -

E3エラーのとき  
 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。  
 チェンジャーのイジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。

CD・CH / -E 3 -  
 MD・CH / -E 3 -

動作しない場合には、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。  
 それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

CH NO / DISC

ディスクが入っていない。  
 ディスクを入れてください。

CH NO / MAG

マガジンが入っていない。  
 マガジンを入れてください。

上記の表示は、上段の文字 / 下段の文字 と書き表しております。

## こんなときは故障ではありません

### 結露について


雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CDプレーヤー/MDプレーヤー)の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのを待ちください。

### どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押してください。

電源が切れて、出荷時の状態に戻ります。  
 記憶されている内容は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合は  
 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」  
 (別紙)に修理を依頼してください。

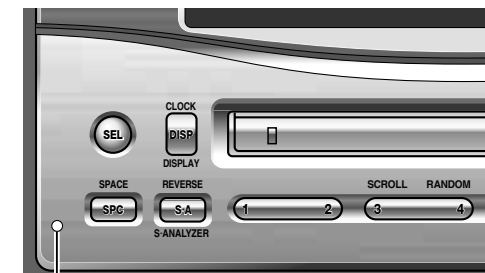

リセットスイッチ

### 万一、故障や異常が起きたら

すぐに電源を切ってください。  
 煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。  
 お客様による修理は、絶対におやめください。