


配線のしかた

基本配線（付属コードの接続）

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

お知らせ

別売のコネクター付コード（車両メーカー別）をご利用になると、車との配線がしやすくなります。詳しくは、販売店に相談してください。

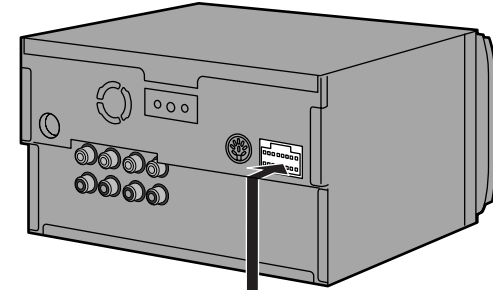

電源コード

フロントスピーカーコード(左)

フロントスピーカーコード(右)

リアスピーカーコード(左)

リアスピーカーコード(右)

(白) ⊕
(白/黒) ⊖

(左)

フロント
スピーカーへ

(灰) ⊕
(灰/黒) ⊖

(右)

2スピーカーの場合は
使用しないスピーカーコードが
金属部に接触しないように、ビ
ニールテープ等で絶縁してくだ
さい。

(緑) ⊕
(緑/黒) ⊖

(左)

リア
スピーカーへ

(紫) ⊕
(紫/黒) ⊖

(右)

車のアンテナコントロール
コードへ

直接オートアンテナを駆動させる電源に
接続しないでください。

ANT-CONT MAX 0.1A
オートアンテナ
コントロールコード(青)

車のスモールランプと連動する電源へ

ILLUMINATION
イルミネーションコード(橙/白)

外部アンプのアンプコントロールコードへ

AMP-CONT MAX 0.1A
外部アンプ
コントロールコード(青/白)

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない
場合は、販売店に相談してください。

ACC電源用抵抗
ACC
アクセサリコード(赤)

車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続し
てください。

ヒューズ 10A
BATTERY 10A 10A
バッテリーコード(黄)

車体の金属部へ

アースコード(黒)

後面端子部

排熱用ファン

周囲をふさがないように
取り付けてください。

ラジオアンテナ入力端子
ラジオアンテナを接続する

外部音声入力端子(AUX-IN)
外部機器(テレビなど)を接続する

端子の色区分

- ◎ 白.....音声(左)
- ◎ 赤.....音声(右)

チェンジャー入力端子
(CD/MD・C IN)
チェンジャーを接続する
(※42ページ)

電源コネクター
電源コードを接続する

プリアウト端子(F:フロント)
外部アンプを接続する(※42ページ)

プリアウト端子(R:リア)
外部アンプを接続する(※42ページ)