



基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

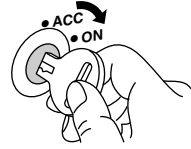

音源 (ソース) を選ぶ

本体のいずれかのボタンを押して、切り替える
ソース切り替えのほかに、電源を「入」にすることもできます。

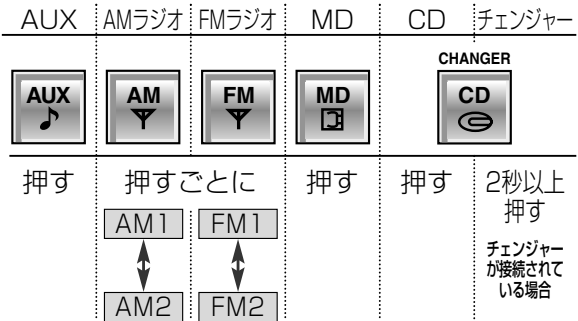


お知らせ

- 電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源が入り、再生が始まります。


はじめて電源を入れたときは

デモンストレーションが表示されます。→ **CLOCK DISPLAY** を押す解除してからご使用ください。

- 再度、デモンストレーションを表示させるときは…
電源が切れているときに
本体の **POWER OFF** を2秒以上押してください。
(電源が入り、デモンストレーションが表示されます。)

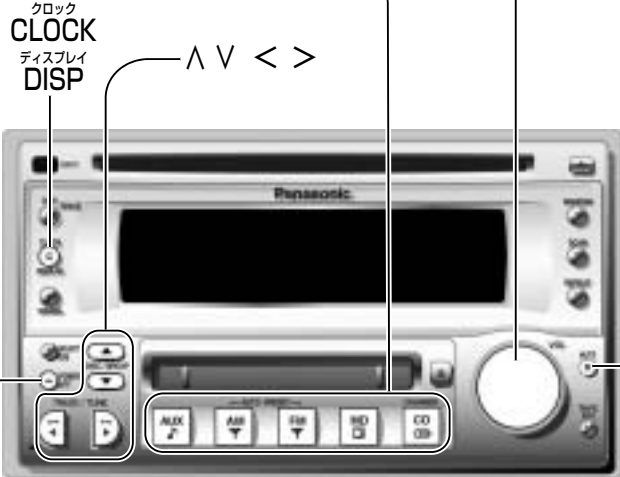

音量を調整する

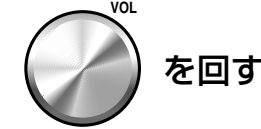


を回す
例) MD 001 VOL 20
調整範囲: 0~40
ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す (再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、設定によって異なります。
初期設定: MUTE (ミュート/アッテネータ設定 30ページ)

- **MUTE**: 音量が0になる (消音)
- **アッテネータ**: 音量が10ステップ下がる
- ミュートおよびアッテネータがONのときは、「MUTE」インジケータが点滅します。




電源を切る

電源が入っているときに
本体の **POWER OFF** を押す


リモコンでは…

PWR を押すごとに、電源が「入」/「切」します。

ソースを選ぶときは
電源が「入」のときに、**SOURCE** を押して切り替える

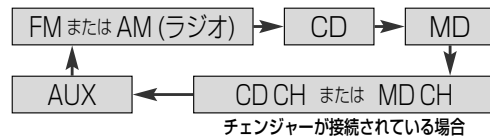

電源が切れているときも、
時計を表示させることができます。

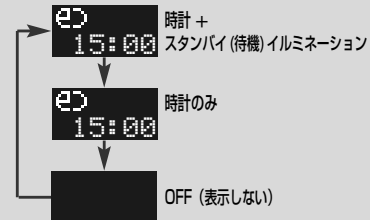

表示を切り替える

CLOCK DISPLAY を押す

お知らせ


- ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。
- 表示は、ソースごとに異なります。
- 時計表示について
 - ・ 未調整のときは「ADJUST」と表示されます。
 - ・ 表示のパターンを選べます。
(30ページ)



時計を調整するには

1 **CLOCK DISPLAY** を2秒以上押す
● 時間表示が点滅します。
(初めて調整するときには「0:00」が点滅します)

2 時/分を選び、調整する

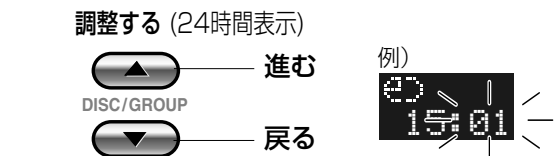

3 **CLOCK DISPLAY** を押して時刻を決定する
● 秒が0になり、時計が動き始めます。

お知らせ

- 電源が切れているときは、調整できません。

タイトル表示について

- 英数字/カタカナなどが、6文字まで表示できます。(スクロール時は最大48文字まで)
- 漢字/ひらがな/一部の記号や文字 (言語) などは、表示できません。
- CDテキスト (ディスクに記録されているタイトル情報) は、表示できません。
- 「NO TITLE」と表示されたときは…
タイトル情報が記録されていません。

- *1 絶対曲番号
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は表示されません。
- *2 グループ名
グループ名が入力されている場合のみ表示されます。
MDチェンジャーは、グループ名を表示できません。
 - 「OUT OF GROUP」と表示されたときは…
再生中の曲がどのグループにも属していません。
 - グループ名が記録されていないときは…
先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。
例) 13 - 28