


# MDを聞く

MDを入れると再生が始まります。

- [ ] が点灯していない、または「NO DISC」の表示を確かめてから、入れてください。
- CDの挿入口に、MDを入れないでください。

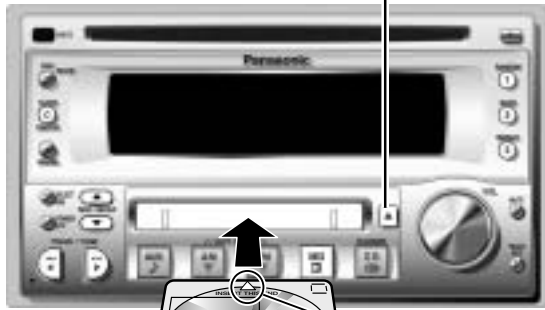

矢印の向きで (タイトル面を上)

MDが入っているとき・MDモード中に点灯



各曲の録音モード

- LP2 : 2倍長録音
- LP4 : 4倍長録音
- 消灯時 : 標準録音

\*絶対曲番号  
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。  
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は表示されません。

MDを取り出すには

本体の [ ] を押す

## 1 [ ] を押して、MDモードにする

リモコンは [SOURCE] を押して切り替えます。

- 再生が始まります。
- 「NO DISC」と表示されたときは… → ディスクを入れてください。

## 2 [ ] を押して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには  
0.5秒以上押し続ける

- 押ししている間、早送り/早戻しされます。

### お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- 100以降のグループは、グループとして認識されません。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

## いろいろな聞きかた

<b>順不同に聞く (ランダム)</b> (本体のみ)	全ての曲	RANDOM [1] を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
	再生中のグループ	RANDOM [1] を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	
<b>曲を探す (スキャン)</b> 各曲を約10秒ずつ再生する (本体のみ)		SCAN [2] を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN 1周すると… もとの曲の先頭に戻ります。
<b>繰り返し聞く (リピート)</b> (本体のみ)	再生中の曲	REPEAT [3] を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
	再生中のグループ	REPEAT [3] を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	

●グループランダム / グループリピートは、グループ登録されているMDIに限り有効な機能です。

## 聞きたい曲 (グループ) をスピーディに選ぶには

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

### [DISC/GROUP] を押して、曲 (グループ) を選ぶ

- **グループ録音されている場合**  
グループ単位でスキップして頭出しする  
● 押し続けている間、連続して切り替わります。  
どのグループにも属していない曲を再生しているときには、先頭グループの1曲目 (先頭曲) に切り替わります。
- **グループ録音されていない場合**  
10曲スキップして頭出しする  
ディスク内の総曲数 (最終曲・先頭曲) を超えたときは、1曲目から再生されます。

### グループ管理情報について

●グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。(最大99グループまで) ●グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。●グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報 (文字列) の例  
 0 ; My\_BEST//1-5 ; Pops//6-9 ; Rock//...

① .....「0 ;」で、ディスク名を認識

②③ .....「数字 - 数字 ;」で、グループの先頭曲 - 最終曲を認識

※グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

### お知らせ

- 本機ではグループ登録できません。
- グループの編集 (曲の追加・削除・移動など) を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。

## タイトル情報を表示させるには

[CLOCK] を押して、表示を切り替える (※12ページ)

### お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の6文字までを表示して停止します。(タイトルスクロール設定※30ページ)

タイトル表示については、13ページをご覧ください。