

# チェンジャーでCD/MDを聞く

**準備** CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(P.42ページ)

チェンジャーにディスク (ディスクの入ったマガジン) を入れると再生が始まります。



**1** **CHANGER** **CD** を2秒以上押して、**CD CH / MD CH** (チェンジャー)モードにする

リモコンは **SOURCE** を押して切り替えます。

●再生が始まります。

「NO MAG」と表示されたときは…  
→ マガジンを入れてください。

「NO DISC」と表示されたときは…  
→ ディスクを入れてください。

**2** **DISC/GROUP** を押して、**ディスクを選び**

**3** **TRACK/TUNE** を押して、**曲を選ぶ**


早送り/早戻しするには  
0.5秒以上押し続ける

●押し続けている間、早送り/早戻しされます。

## お知らせ

- CDチェンジャー : CD-Rは機種により使用できないものがあります。CD-RWは使用できません。MP3/WMAなどには、対応していません。
- MDチェンジャー : MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。(MDLPは、無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、32～33ページをお読みください。

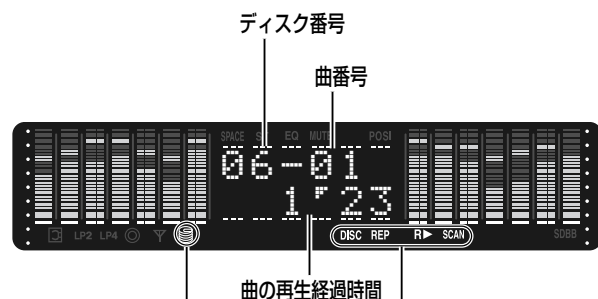

CD CH / MD CH  
(チェンジャー)モード中  
に点灯

各設定がONのときに点灯

## いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) 本体のみ	全ての曲	<b>RANDOM</b> ① を押す (再度押すと、解除)	<b>DISC REP</b> <b>R▶</b> <b>SCAN</b>
	再生中のディスク	<b>RANDOM</b> ① を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	<b>DISC REP</b> <b>R▶</b> <b>SCAN</b>
曲を探す (スキャン) 各曲/各ディスクを約10秒ずつ再生する 本体のみ	全ての曲	<b>SCAN</b> ② を押す (再度押すと、解除)	<b>DISC REP</b> <b>R▶</b> <b>SCAN</b> 1周すると… もとの曲の先頭に戻ります。
	各ディスクの1曲目	<b>SCAN</b> ② を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	<b>DISC REP</b> <b>R▶</b> <b>SCAN</b> 1周すると… もとのディスクの先頭に戻ります。
繰り返し聞く (リピート) 本体のみ	再生中の曲	<b>REPEAT</b> ③ を押す (再度押すと、解除)	<b>DISC REP</b> <b>R▶</b> <b>SCAN</b>
	再生中のディスク	<b>REPEAT</b> ③ を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	<b>DISC REP</b> <b>R▶</b> <b>SCAN</b>

## MDのタイトル情報を表示させるには

**CLOCK** **DISPLAY** を押して、**表示を切り替える** (P.12ページ)

## お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の6文字までを表示して停止します。(タイトルスクロール設定 P.30ページ)

タイトル表示については、13ページをご覧ください。

CDチェンジャーは、**タイトル (CDテキスト)** を表示できません。