

# 便利な機能・音場設定

ディーエスピー スペース  
DSP, SPACE



^ V <>

スピーナ  
SPEANA

## スピーナ表示を切り替える (スピーナパターン)

お好みのパターンを選ぶことができます。

初期設定：デモンストレーション  
(12ページ)

設定範囲：15種類  
(「BLANK SPEANA」,  
「ALL DISP OFF」を含む)

を押して、切り替える

SPEANA

以下のようなパターンもあります。

- BLANK SPEANA (ブランクスピーナ)  
スピーナ部の表示だけを消灯する
- ALL DISP OFF (消灯)  
ディスプレイ全体の表示を消灯する  
→何らかの操作をすると約5秒間点灯し、再び消灯します。

例)



**お知らせ**

- スピーナ部は二分割されています。左右別々(Lチャンネル・Rチャンネル)の表示ではありません。

## スピーナ表示をアレンジする (スピーナリバー)

選択したスピーナパターンに対して、さらに表示の向きや、ネガとポジを反転させることができます。  
(「BLANK SPEANA」, 「ALL DISP OFF」を除く13種類)

初期設定：NORMAL・POSI

本体のみ

1 本体の を2秒以上押して、

SPEANA

- スピーナリバーモードになります。




**お知らせ**

- 約10秒間何も操作をしないと…スピーナリバーモードが解除されます。
- ドットスピーナ(文字部の表示)は、表示パターンの切り替えやアレンジができません。

2 スピーナ表示をお好みにアレンジする


- 向きを反転させる

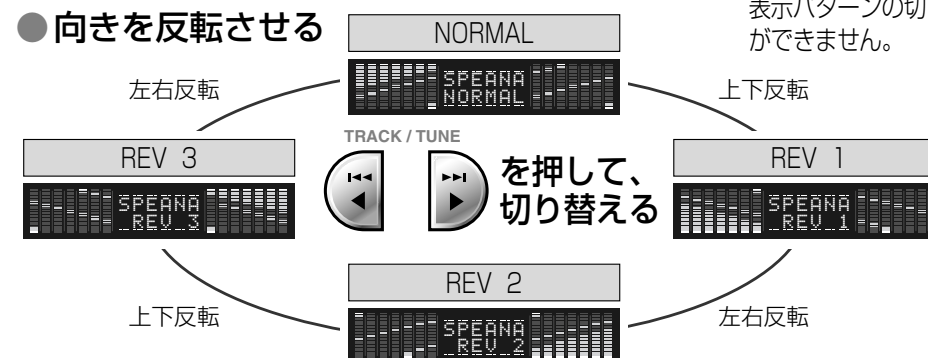


- ネガとポジを反転させる



を押して、  
切り替える



ポジ表示



ネガ表示

## 音場を設定する (スペース)

実際に演奏会場にいるような音場(スペース)を車室内に再現できます。


初期設定：OFF

設定範囲：7種類 + 「OFF」

ソース(AM, FM, CD, MD, CDCH/MDCH, AUX)ごとに設定できます。



を押して、切り替える

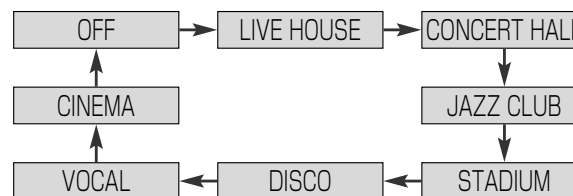

例)



- OFF以外に設定すると、「SPACE」インジケータが点灯します。

使  
い  
か  
た