



いろいろな設定と調整

音質調整

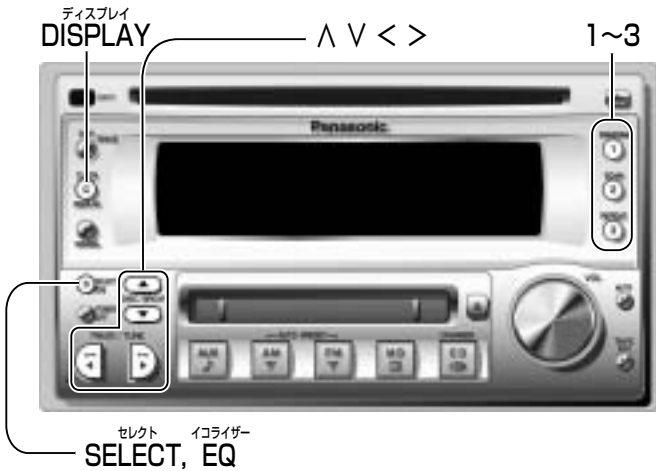

1 項目を選び、

● **S SELECT EQ** を押して項目を選ぶ。

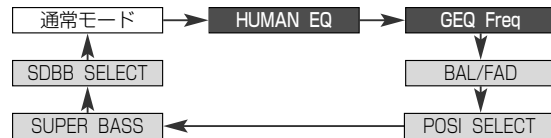

2 調整する

● **TRACK / TUNE** で選択する。

● ヒューマンイコライザー
● グラフィックイコライザーは、**TRACK / TUNE** と **DISC / GROUP** で調整

調整を続けるときは…

再度 **S SELECT EQ** を押して、項目を選んでください。

お知らせ

- 各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと…音質調整モードが解除されます。
- 途中でやめるには…
● **CLOCK** **C** を押す
● **DISPLAY**

音楽や気分にあった音質に調整する

(ヒューマンイコライザー)


複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を調整できます。

初期設定：FLAT (すべて0)
調整範囲：各0~3 (49パターン)

HUMAN EQ
を選び

横軸方向：SHARP / SOFT
(高音域の明かさ)


● SHARP：歯切れよくなる
● SOFT：柔らかくなる

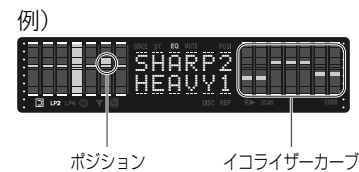

- 選択されているパターンのポジションが点滅します。
- 調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

縦軸方向：HEAVY / LIGHT
(低音域の豊かさ)

● HEAVY：豊かになる
● LIGHT：軽快になる

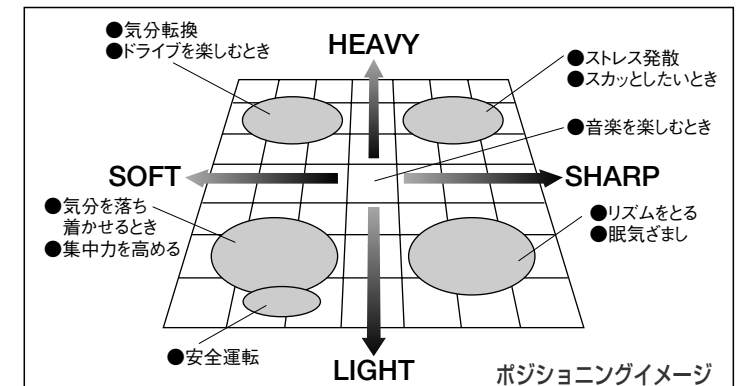


周波数帯域ごとにレベルを調整する

(グラフィックイコライザー)

各周波数帯域 (7バンド) のレベルを調整し、3種類まで記憶させることができます。

初期設定：FLAT (すべて0 dB)
調整範囲：-12 ~ +12 (dB) / 2 dBごと

GEQ Freq
を選び

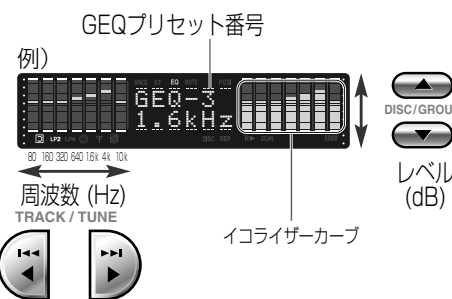

- 選択されている周波数のバンドが点滅します。
- 調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

● 記憶させるには (GEQプリセットメモリー)

周波数バンドごとにレベルを調整し、

● 本体の **1** ~ **3** を2秒以上押す (プリセットボタン)

● プリセット番号が1回点滅し、調整したレベルが選んだプリセットボタンに上書きされ、更新されます。

● 呼び出すには

GEQを表示しているときに、

● 本体の **1** ~ **3** を押す (プリセットボタン)