



Panasonic

ワイヤレスリモコン

品番
CA-RC77D

取扱説明書

本品は、2DIN CD・MD・DSPレシーバー (CQ-VX4400D等) を主な対応機種とする操作用リモコンです。詳しい操作のしかたは、オーディオ本体の取扱説明書をご覧ください。

付属品・添付品の確認

リチウム電池 (CR2025) 1
取扱説明書 1

仕様

外形寸法：幅 50 × 高さ 86 × 奥行き 12.5 (mm)
質量：32 g (リチウム電池含まず)
使用電源：DC 3 V リチウム電池 (CR2025)

安全にお使いいただくために

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 カーステムビジネスユニット

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地
お客様相談室 電話 ☎ 0120-50-8729
FAX 045-939-1939
(土・日・祝日・弊社休日を除く 9:00~17:00)

YEFM283792 B0601-0

安全にお使いいただくために (つづき) **必ずお守りください**

警告

運転者は走行中に操作をしない
また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。
必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

電池は乳幼児の手の届かないところに保管する



事故の原因になります。
万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造をしないでください。火災・感電、故障の原因になります。

リモコンを放置しない



禁止

運転中に足下へ転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げて交通事故の原因になります。

注意

電池は正しく扱う



破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚染する原因になることがあります。

指定の電池以外は使用しない。

⊕⊖を電池ケースの表示に合わせて入れる。

使いきった電池は、すぐに交換する。

リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。

充電・分解・変形・加熱、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしない。

電池を廃棄、または保管するときは絶縁する。(ビニール袋に入れる、テープなどを巻く)

著しく温度が高くなるところに電池や電池の入ったリモコンを放置しない。

(窓を閉めきった車や車のトランクの中、直射日光のあたるところ、ヒーターの近くなど)

適正な音量で使用する



車外や周囲の音が聴こえない状態での運転は、事故の原因になることがあります。

電池を廃棄する場合は


地方自治体の条例などに従って処理してください。

各部のなまえとはたらき


オーディオ本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

機種によっては使用できないボタンがあったり、ボタンのはたらきが異なる場合があります。詳しくは、オーディオ本体の取扱説明書をご覧ください。

例) CQ-VX4400Dの場合

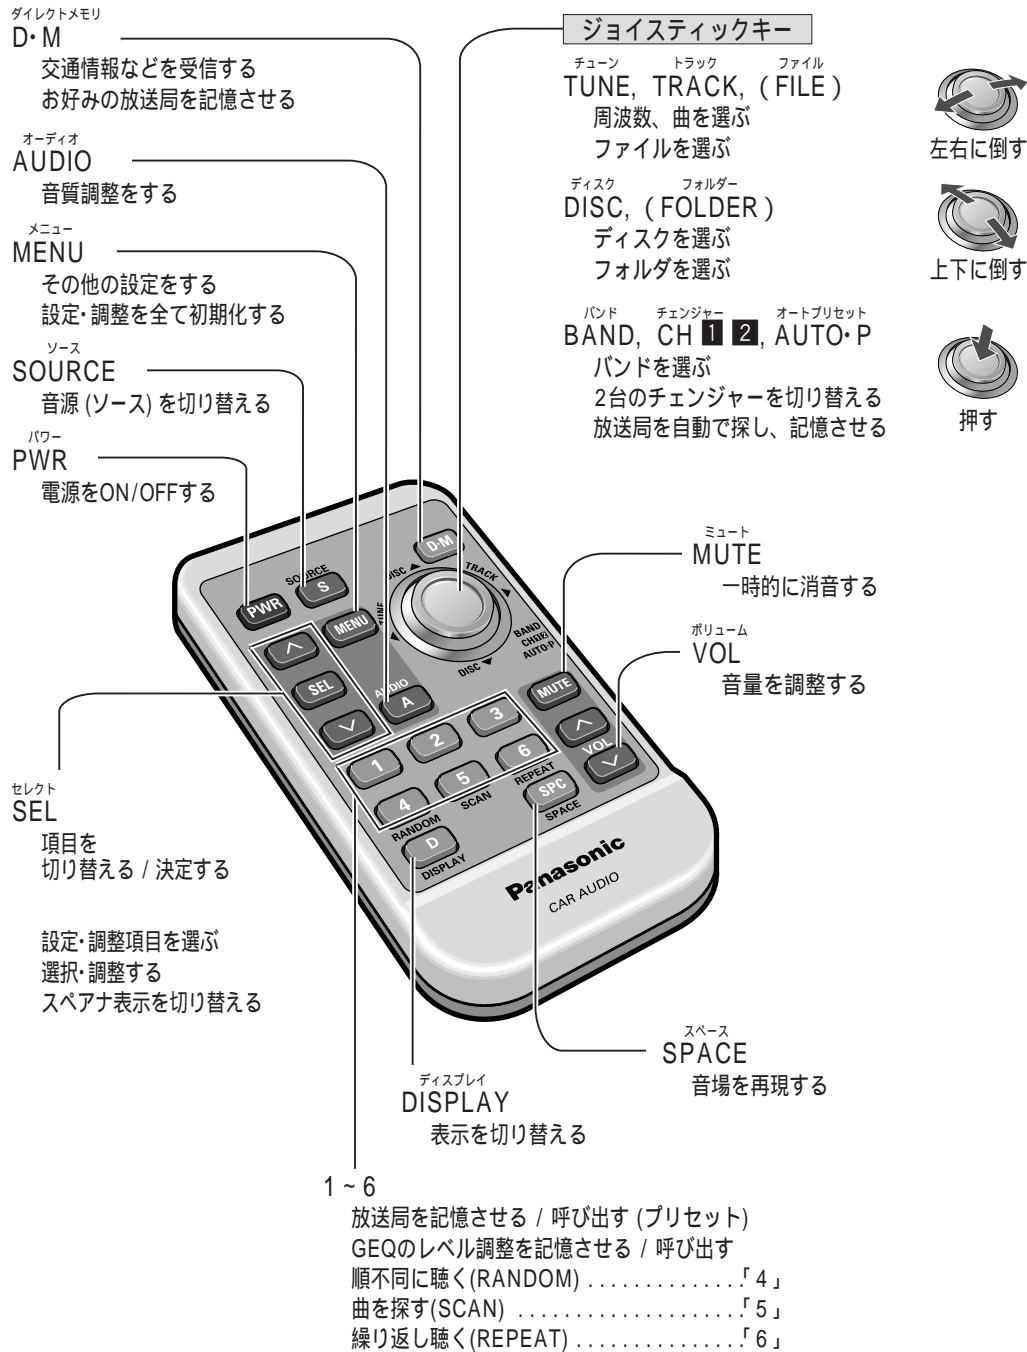

電池の入れかた

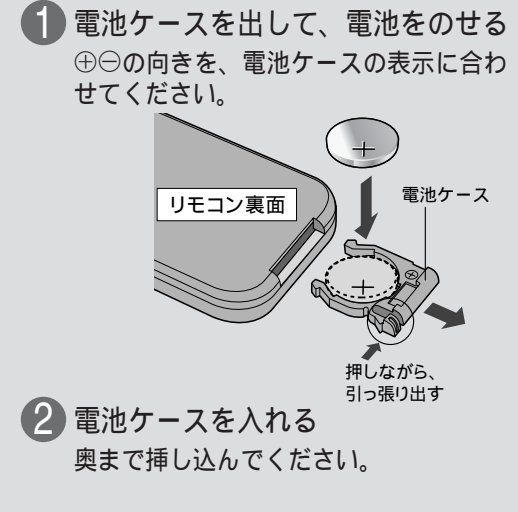

電池について

使用電池
パナソニック リチウム電池 (CR2025)

電池寿命
通常の使用状態 (常温時) で約6ヶ月