


各部のなまえとはたらき


オーディオ本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

機種によっては使用できないボタンがあったり、ボタンのはたらきが異なる場合があります。詳しくは、オーディオ本体の取扱説明書をご覧ください。

例) CQ-VX4400Dの場合

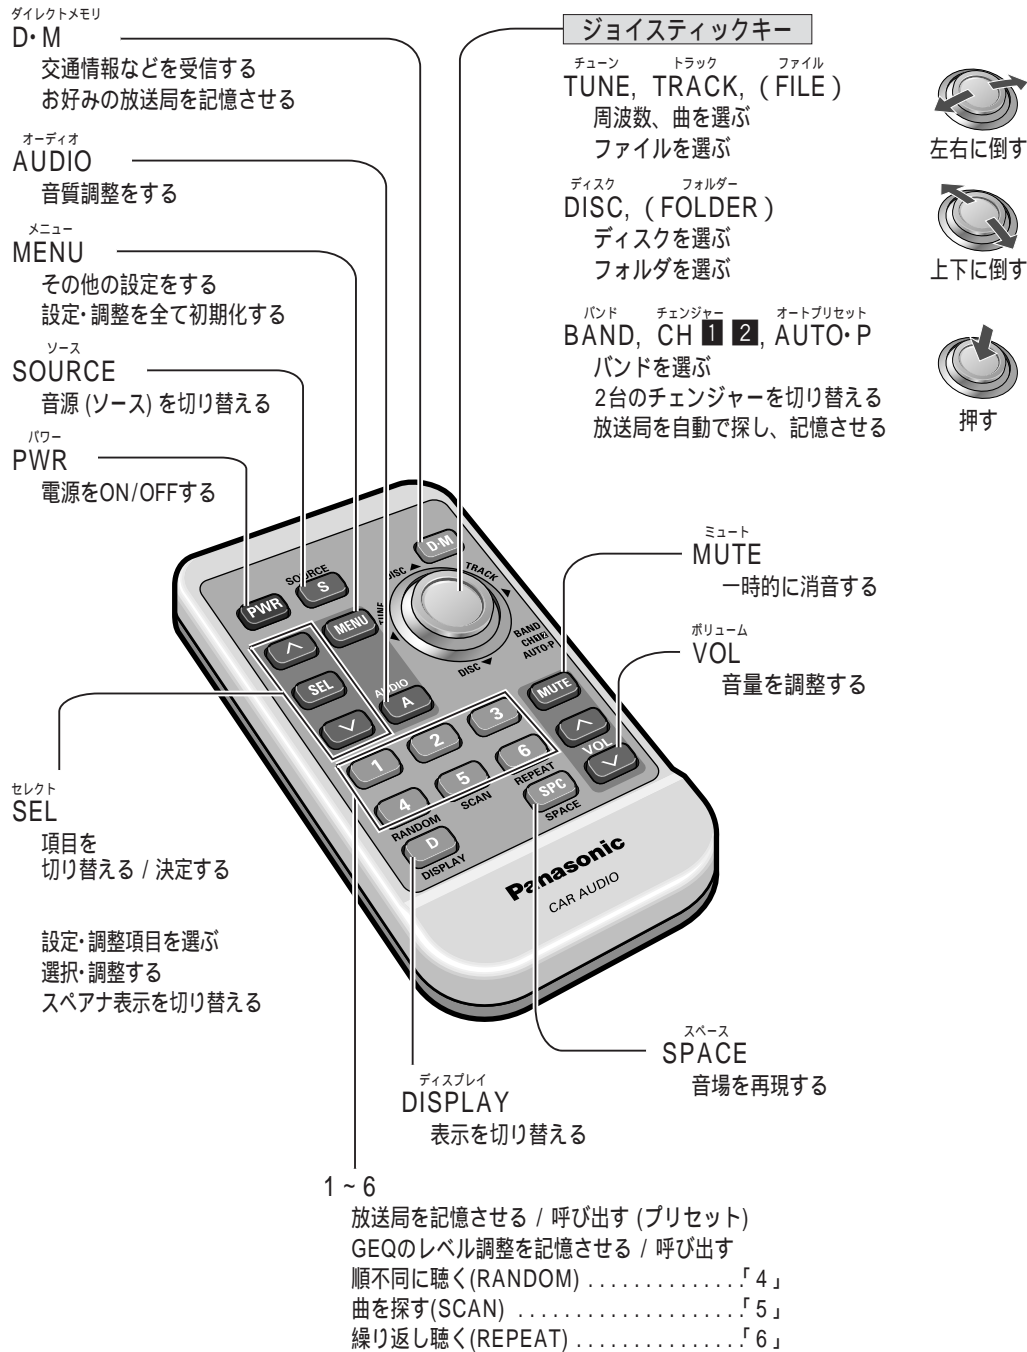

電池の入れかた

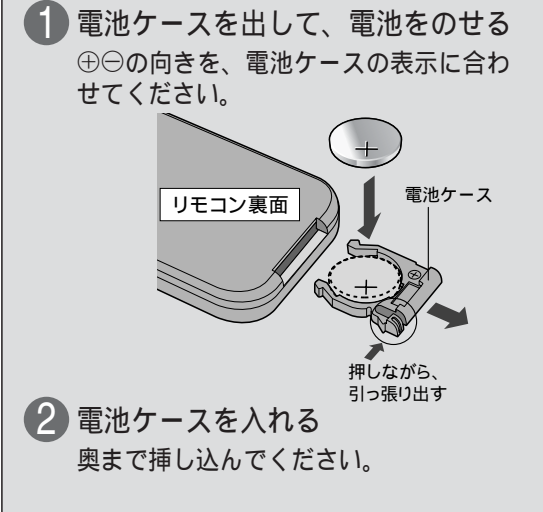

電池について

使用電池
パナソニック リチウム電池 (CR2025)

電池寿命
通常の使用状態 (常温時) で約6ヶ月