

ご使用前に

付属品

ご確認ください。

1. 取扱説明書.....	1
2. 取り付け用付属品.....	一式 (P.42 参照)
3. 電源コネクター.....	1
4. リモコン.....	1
5. リチウム電池 (CR2025).....	1
6. 保証書.....	1
7. お客様ご相談窓口一覧表.....	1

リモコンの準備

リモコンの電池の入れかた

1. 電池ケースを出す。


A部を矢印の方向に押しながら、B部を持って引っ張り出してください。

2. リチウム電池(CR2025)を入れる。

(+)、(-)を間違えないように右図どおりに入れてください。

3. 電池ケースを入れる。

最後まできちんと入れてください。

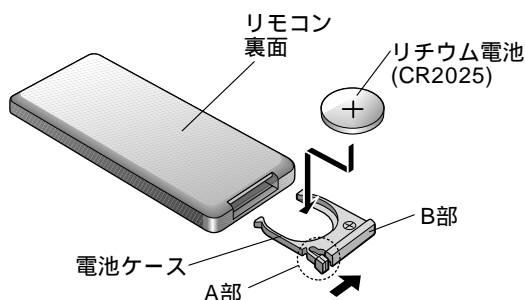

リモコンに使用する電池

- 使用電池 : パナソニック リチウム電池 (CR2025)
- 電池の寿命 : 通常の使用状態で約6ヶ月使用できます。(常温時)

⚠ 警告

リチウム電池は正しく使用する



- (1) 充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。発火・発熱・破裂の原因になります。
- (2) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- (3) 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると、発火・破裂の原因になります。

⚠ 注意



電池の(+)(-)を正しく入れる

電池の使いかたを間違えますと、液漏れや破裂の恐れがあり、けがや故障などの原因になります。(+)(-)を正しく入れてください。