


# 共通操作

## 電源を入れる

本機を操作する前に、車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

### 電源ON

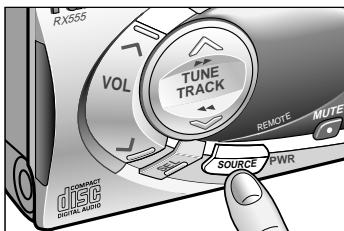

PWR ボタンを押す。

- 初めてご使用になるときはラジオを受信し、デモモードを表示します。
- 次回からのご使用で PWR ボタンを2秒以上押すと、デモモードを表示します。

### お知らせ

デモモードでは操作ができないことがあります。その場合には、デモモードを解除してください。


## 電源を切る

### 電源OFF



PWR ボタンを1秒以上押す。

## デモモードを解除する

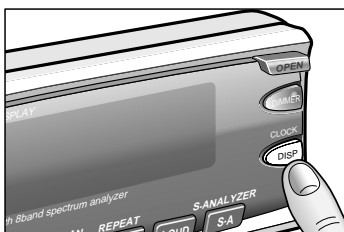

DISP ボタンを押す。

デモモードを表示させるときは、電源を入れるときに、PWR ボタンを2秒以上押します。