


## 高音域を調整する

トレブル

[ 初期設定 : 0 dB , 設定範囲 : - 12dB ~ + 12dB ]

サウンド設定項目を “ TREBLE ” にする。

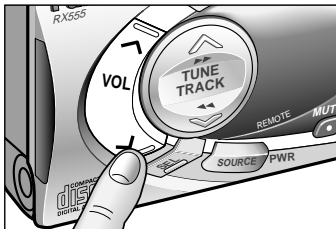

VOL または VOL ボタンを押す。

VOL : 高音域を強調する。


VOL : 高音域を低減する。

## 左右の音量バランスを調整する

バランス

[ 初期設定 : CNT (センター) , 設定範囲 : L 15 ~ R 15 ]

サウンド設定項目を “ BALANCE ” にする。

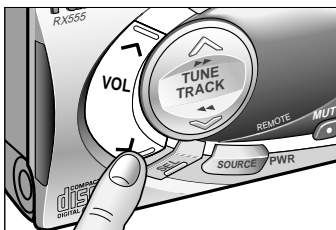

VOL または VOL ボタンを押す。

VOL : 右 ( R : RIGHT ) を強調する。


VOL : 左 ( L : LEFT ) を強調する。

## 前後の音量バランスを調整する

フェダー

[ 初期設定 : CNT (センター) , 設定範囲 : F 15 ~ R 15 ]

サウンド設定項目を “ FADER ” にする。

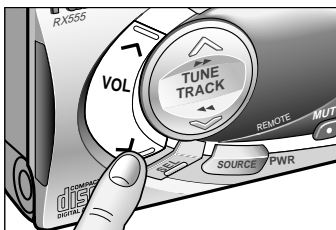

VOL または VOL ボタンを押す。

VOL : 前 ( F : FRONT ) を強調する。

VOL : 後ろ ( R : REAR ) を強調する。