


共通操作 (つづき)

時計を調整する

時計調整

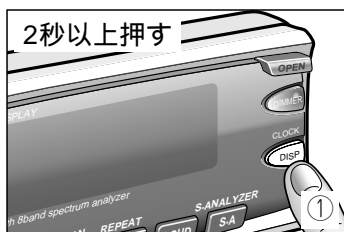

24時間表示です。

① 時計を調整モードにする

CLOCK ボタンを2秒以上押す。

- 時間調整モードになり，時間表示が点滅します。



“ 時間 ” の調整

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►► : 時間が進む。

TRACK ◄◄ : 時間が戻る。

(押し続けると，連続して変化します。)

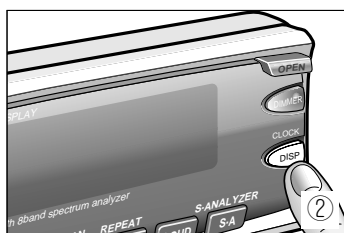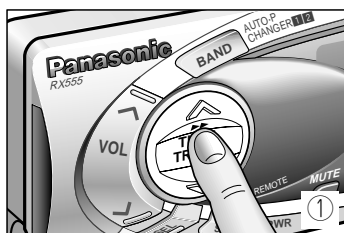

② 分調整モードにする

CLOCK ボタンを押す。

- 分調整モードになり，分表示が点滅します。



“ 分 ” の調整

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►► : 分が進む。

TRACK ◄◄ : 分が戻る。

(押し続けると，連続して変化します。)

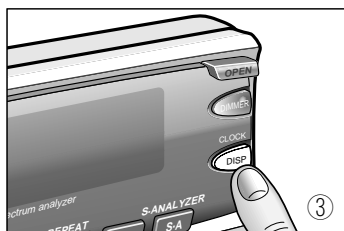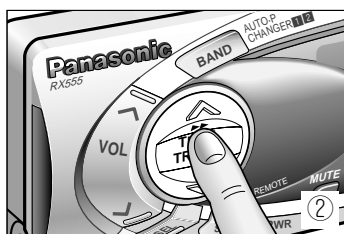

③ 時刻を確定する

CLOCK ボタンを押す。

- 通常モードにもどり，時計が動き始めます。

時計を再調整するときは，①からもう一度繰り返します。

お知らせ

- 電源が “ OFF ” のときには，時計を調整できません。
- MDタイトルを表示しているときは，時計を調整できません。通常表示，または時計表示に切り替えてください。