


CDの通常表示

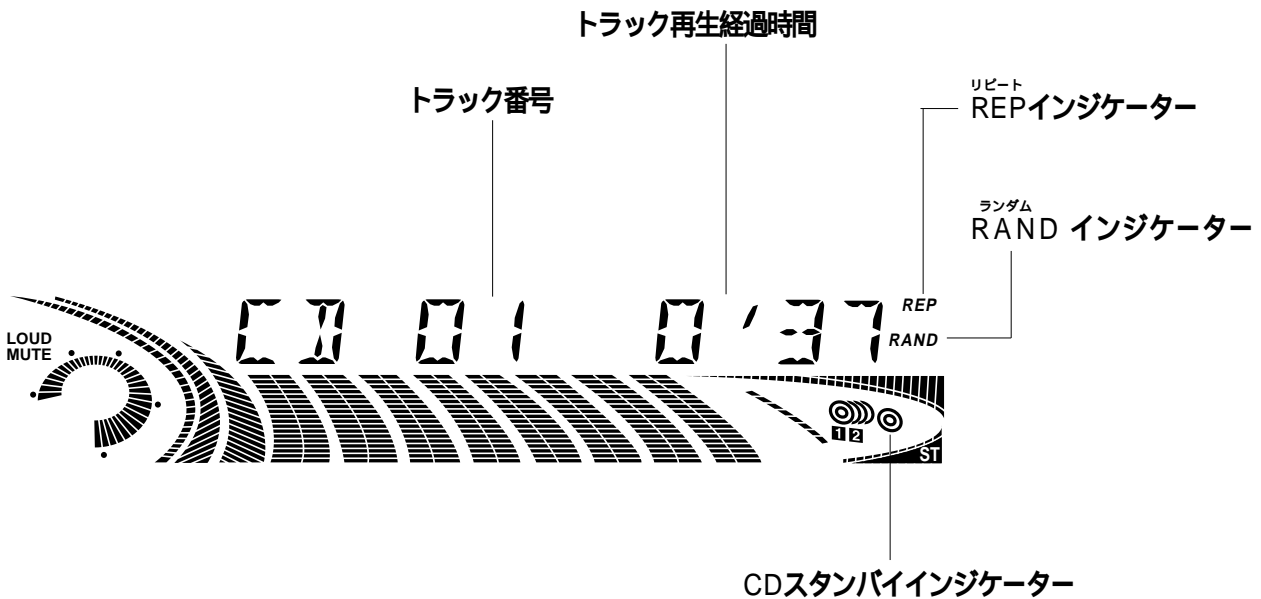

お知らせ

文字表示部は、時計表示に切り替えることができます。(P.23 参照)

特殊形状CDについて

ハート型や八角形など特殊形状のCDは、再生できません。故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

