


サウンドソースをCDにする


CDが入っていないとき (CDスタンバイインジケータ消灯)

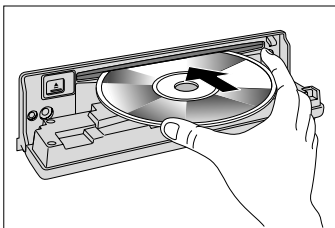

操作パネルを開き (P.11 参照), CDのラベル面を上側にして, CD挿入口に差し込む。

- 電源が“OFF”のときは, CDを挿入すると“ON”になります。
- 操作パネルを閉じるとCDの再生が始まり, CDスタンバイインジケータが点灯します。

CDが入っているとき (CDスタンバイインジケータ点灯)

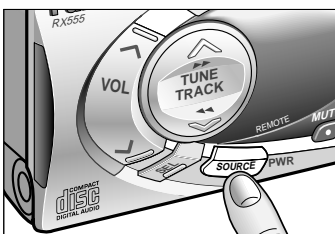

SOURCE ボタンを押して, CDにする。

- CDの再生が始まります。


お願い

- CDアクセサリとして市販されているプロテクトフィルムやスタビライザーなどを使用すると故障の原因になりますので, 絶対に使用しないでください。
- CDが完全に引き込まれてから, 操作パネルを閉じてください。

お知らせ

操作パネルが開いているときは, CDのイジェクトしか操作できません。

聴きたい曲を選ぶ

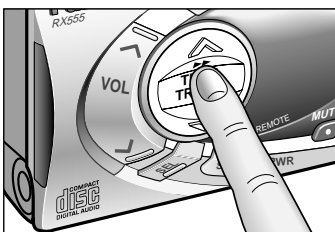


TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►► : 次の曲を頭出しする。

TRACK ◄◄ : 現在再生している曲の頭へ戻る。
押すごとに, 前の曲を頭出しする。

早送り / 早戻しをする

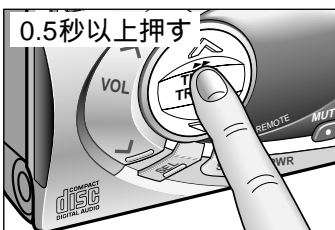

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを0.5秒以上押す。

TRACK ►► : 押し続けている間, 早送りする。

TRACK ◄◄ : 押し続けている間, 早戻しする。