


# CDを聴く (つづき)

## 自動的に曲を選ばせて聴く

### ランダムプレイ

現在再生しているCDの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。[初期設定：OFF]

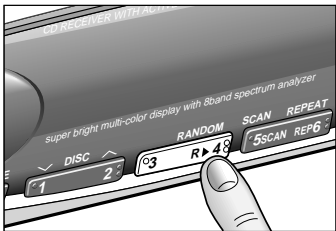

**R▶ ボタンを押す。**


- ボタンを押すごとに、ランダムが“ON/OFF”します。
- ランダムが“ON”のときは、RAND インジケーターが点灯します。

使  
い  
か  
た

## 聴きたい曲を探す

### スキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲を、約10秒ずつ次々に聴くことができます。[初期設定：OFF]

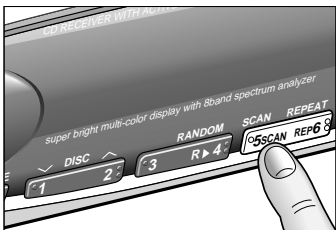

**SCAN ボタンを押す。**

- ボタンを押すごとに、スキャンが“ON/OFF”します。
- スキャンが“ON”のときは、トラック再生経過時間の“分”表示部分が点滅します。
- 再生していた曲の前曲までひとまわりスキャンすると解除され、もとの曲の頭から再生が始まります。


聴きたい曲が見つかったときは、スキャンを“OFF”します。

## 同じ曲を繰り返し聴く

### リピートプレイ

現在再生している曲を、繰り返し聴くことができます。

[初期設定：OFF]

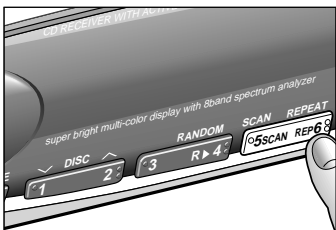

**REP ボタンを押す。**

- ボタンを押すごとに、リピートが“ON/OFF”します。
- リピートが“ON”のときは、REPインジケーターが点灯します。