


表示を切り替える

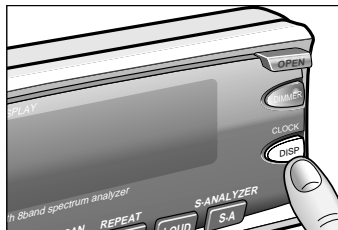


DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。
通常表示 (トラック番号・トラック再生経過時間)

時計表示

CDを取り出す

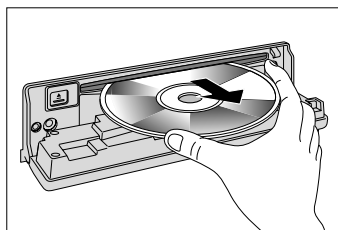

操作パネルを開き (P.11 参照), **▲** ボタンを押す。

- CDがイジェクトされます。
- CDモードのときは、イジェクト後に電源が“OFF”になります。

お願い

- 開いた操作パネルに無理な力をかけたり、物を置かないでください。
- CDを挿入口にくわえたまま、操作パネルを閉じないでください。

お知らせ

操作パネルが閉じているときや取りはずされているときは、CDをイジェクトできません。