


チェンジャーでCD/MDを聴く (つづき)

2台のチェンジャーを切り替える

ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) を使用してCD/MDチェンジャーを2台接続すると、チェンジャーの切り替えができます。 [初期設定 : CHANGER 1]

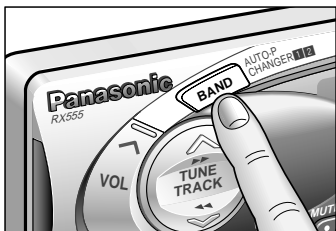

CHANGER **1** **2** ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、接続されている2台のチェンジャーが切り替わります。

CHANGER 1

CHANGER 2

- 選択されているチェンジャー番号インジケータ (**1** または **2**) が点灯します。

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときは、切り替わりません。
- チェンジャーの中にマガジンが入っていないときに切り替えると、電源が“OFF”になります。
- 電源が“OFF”のとき、CHANGER 1 に接続したチェンジャーの中にマガジンを入れると電源が“ON”になり、再生が始まります。