


各部のなまえとはたらき

リモコン

本体のREMOTE (リモコン受光部) に向けて操作してください。
リモコンは、停車して明るい場所で操作してください。

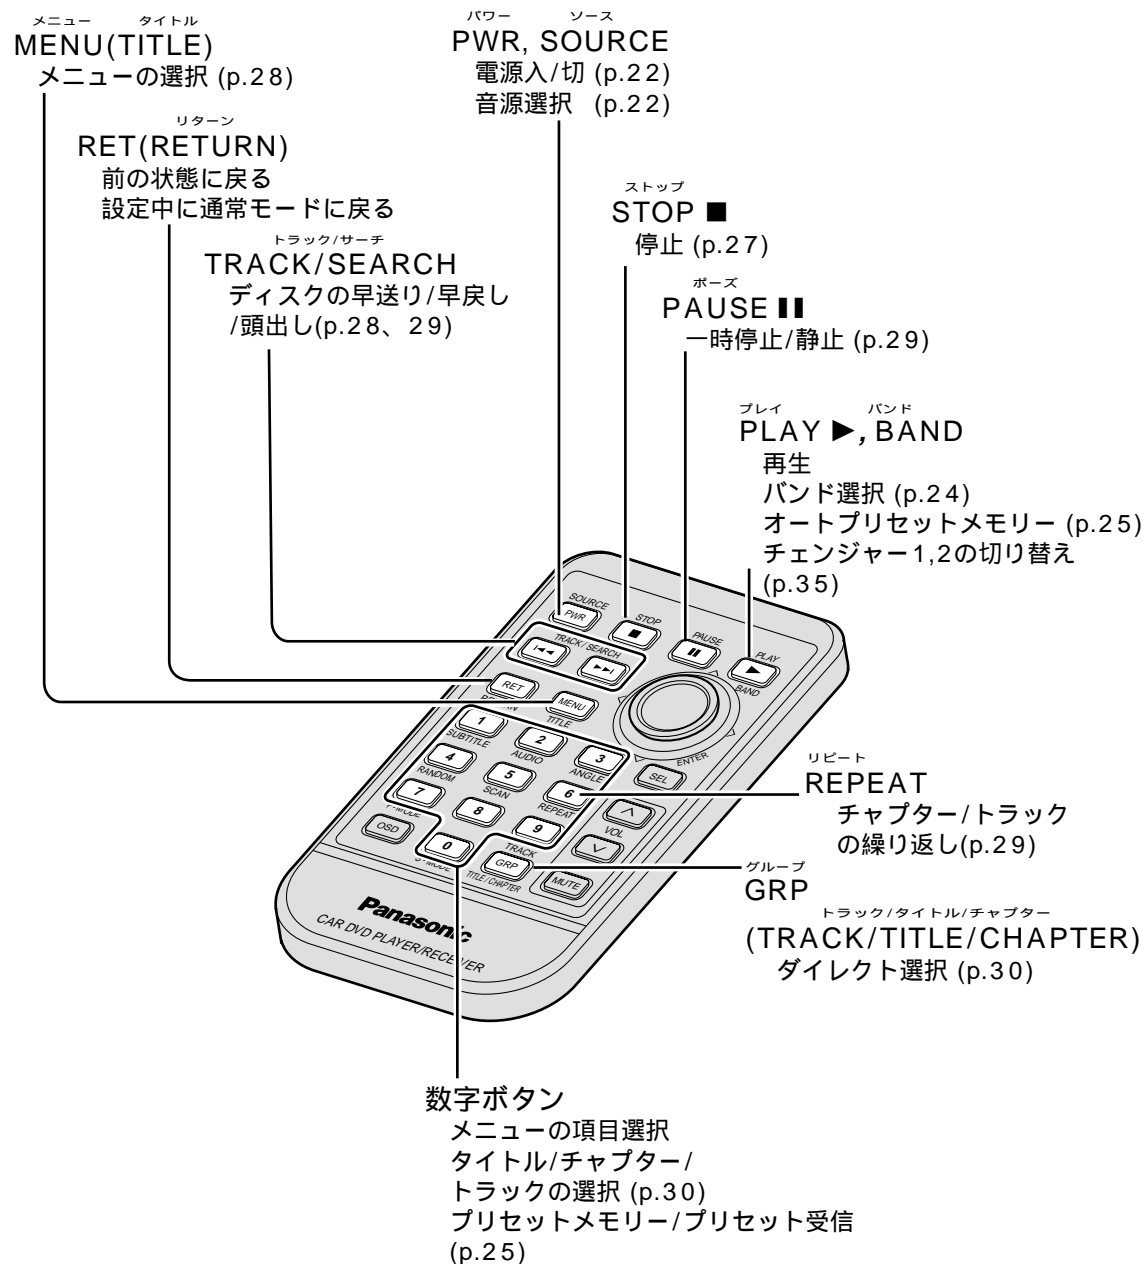

お知らせ

リモコンには下記のボタンがありません。
本体で操作してください。

ディスプレイ DISP、オープン OPEN、イジェクト ▲ (⇒26 ページ)

左記以外のボタン

