

ご使用前に

## スピーカーの設定

(17 ~ 21ページ)

スピーカーの有無・大きさ、出力などを調整します。  
初めてお使いになるとき、または新たにスピーカーを追加したときには、必ずこちらからお読みください。

使う

## 基本操作

(22 ~ 35ページ)

電源の入/切やディスク再生のしかたなど、基本的な操作の説明をしています。

使いこなす

## 初期設定の変更

(36 ~ 39ページ)

DVDを再生するときの字幕言語や音声言語などの初期設定を、お好みに応じて変更したいときにお読みください。


## 各種設定の変更

(40 ~ 51ページ)

初期設定以外にも色々な設定(サウンドモード設定、プライベートモード設定、コントラスト調整、ディマー調整など)があります。必要に応じてお読みください。

## 使用するスピーカー

スピーカー設定に応じて、本機のディスプレイにスピーカーが表示されます。

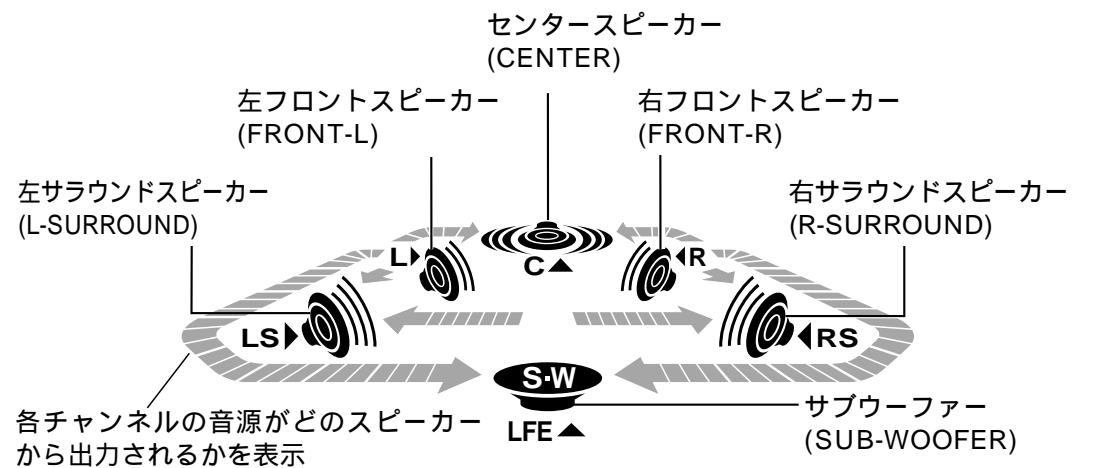

**フロントスピーカー**  
運転席と助手席のドア埋め込み型のスピーカーを使用します。

**サラウンドスピーカー**  
車後部の左右スピーカーや後部埋め込み型のスピーカーを使用します。

**センタースピーカー**  
別売のセンタースピーカーが必要です。車のセンターコンソール付近、またはダッシュボードの中央近くに設置します。

**サブウーファー**  
音の方向性が他のスピーカーほど設置する位置に左右されないため、お好みの場所に設置して使用します。別売のサブウーファーとサブウーファー用アンプが必要です。

## スピーカー表示について (例：センタースピーカー)

	スピーカーの有無・大きさを「Large」に設定したとき(☞ 19ページ)
	スピーカーの有無・大きさを「Small」に設定したとき(☞ 19ページ)
表示なし	スピーカーの有無・大きさを「None」に設定したとき(☞ 19ページ)