

# スピーカーの準備

サラウンドを正確に再現するために、以下の手順でスピーカーの設定・調整をおこなってください。

- 準備**
- ① ディスクを入れる (⇒26 ページ)
  - ② STOP を押す (⇒27 ページ)



ボタンを押すことを示しています。

## 1 メニューを選ぶ



<Main Menu>	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Output Level	: 3
8. D. Range Compression	: OFF


1 ページ目のメインメニュー表示



<Main Menu>	
1. Speaker Type C	: None
2. Speaker Type L/R	: Large
3. Speaker Type LS/RS	: Large
4. Speaker Type SW	: Yes
5. Speaker Delay C	: 0.0msec
6. Speaker Delay LS/RS	: 5.3msec
7. Speaker Level	: 3
8. Down Mix	: OFF


2 ページ目のメインメニュー表示

## 2 設定を変更したい項目を選ぶ

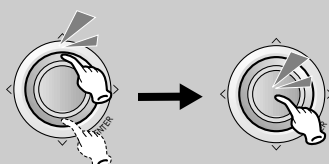

選んで  
数字ボタンでも選べます。

## 3 設定する (⇒19 ~ 21 ページ)

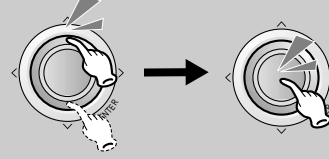

選んで  
数字ボタンでも選べます。

## 4 メニューを終了する



設定が反映されます。  
設定変更後、ディスクの頭に戻って再生します。  
(7.Speaker Levelを除く)  
「0: Exit」を選んで終了しない限り、設定内容は反映されませんので、必ず設定終了後は「0: Exit」を選んで終了してください。(7.Speaker Levelを除く)

## 3 設定する

### 1 ~ 4. Speaker Type

各スピーカーの有無・大きさを設定する  
スピーカーシステムに合わせて設定してください。

#### センタースピーカー

<Speaker Type>	
Select	1. Large
Speaker Type	2. Small
	3. None
	4. Return

- 1. Large ; 大型のスピーカー。低音再生が可能なとき。(100 Hz 以下が目安)
- 2. Small ; 小型のスピーカー。低音再生が不可能なとき。
- 3. None ; センタースピーカーを使用しないとき。(初期設定)
- 4. Return ; (メインメニューに戻る)

#### お知らせ

センタースピーカーを設置している場合は、「Large」または「Small」に設定してください。そうしないとセンタースピーカーから音声は出力されません。「None」に設定するとセンターの信号は、フロント(右)(左)に合成して出力されます。

#### フロントスピーカー

<Speaker Type>	
Select	1. Large
Speaker Type	2. Small
	3. Return

- 1. Large ; 大型のスピーカー。低音再生が可能なとき。(100 Hz 以下が目安)(初期設定)
- 2. Small ; 小型のスピーカー。低音再生が不可能なとき。
- 3. Return ; (メインメニューに戻る)

#### サラウンドスピーカー

<Speaker Type>	
Select	1. Large
Speaker Type	2. Small
	3. Return

- 1. Large ; 大型のスピーカー。低音再生が可能なとき。(100 Hz 以下が目安)(初期設定)
- 2. Small ; 小型のスピーカー。低音再生が不可能なとき。
- 3. Return ; (メインメニューに戻る)

#### サブウーファー

<Sub Woofer>	
Select	1. Yes
SubWoofer	2. No
	3. Return

- 1. YES ; サブウーファーを使用するとき。(初期設定)
- 2. NO ; サブウーファーを使用しないとき。
- 3. Return ; (メインメニューに戻る)