

共通の操作

操作する前に、車のイグニッションスイッチを「ACC」または「ON」にしてください。



ボタンを押すことを示しています。



一定時間ボタンを押し続けることを示しています。



本体のみで操作することを示しています。

警告

運転者は走行中に操作をしない、また画像を注視しない



禁止

走行中の操作や画面の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、操作してください。

A 電源を入れる



押す


はじめてご使用になるときはラジオを受信し、“Panasonic Presents....”の文字が表示されます。(デモモード)

デモモードを解除するには




押す

電源を切るには



1秒以上押す

本体で操作するときは

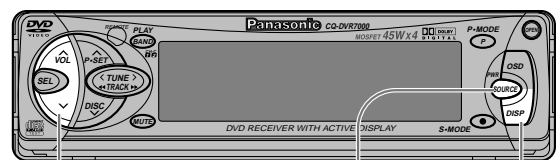

C

A B

DISP

B 音源(ソース)を選ぶ



押す

- TUNER (ラジオ)
- ↓
- DVD VIDEO (DVDビデオなど) ディスクが挿入されているとき
- ↓
- CHANGER (CD/MDチェンジャー) 別売のCD/MDチェンジャーを接続したとき
- ↓
- AUXILIARY (外部入力)

C 音量を調整する (調整範囲: 0 ~ 40)



音量が上がる



音量が下がる

お知らせ

ソースを切り替えると、そのソースで記憶されている音量に変わります。(インテリジェントボリューム)

時計を調整する (24時間表示)

- 1 2秒以上押す

時計表示部が点滅します。

12:00

- 2 時/分を切り替えて調整する



時間表示が点滅する。

分表示が点滅する。



時/分が進む。

時/分が戻る。

- 3 決定する




押す

10:35

時計が動き始めます。

時計を表示させるには



押す

時計が表示されるまで、何回か押してください。(時計が設定されていないときは“ADJUST”が表示されます。)